


# rowenta®

FR

NL

DE

EN

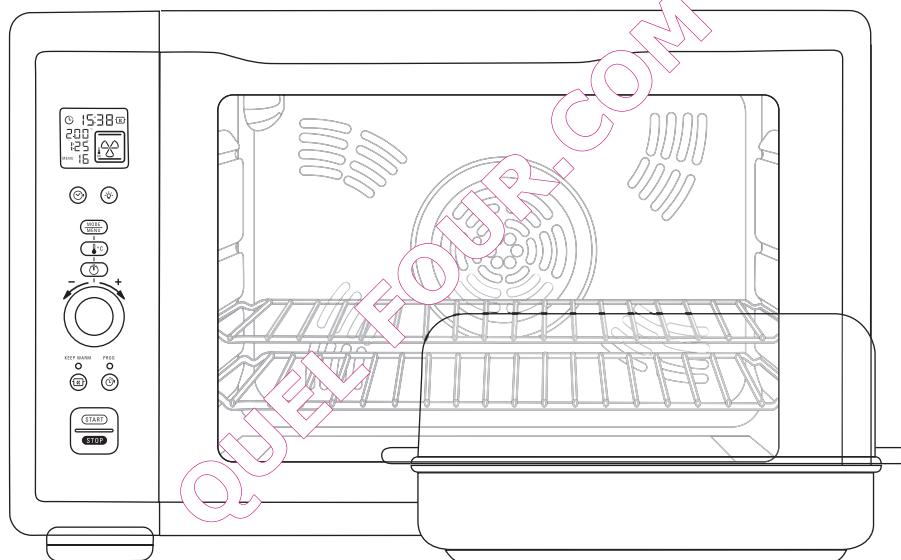

OC7850  
OC7858  
OC7868  
OC7891

[www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

# Français

## SOMMAIRE

### INTRODUCTIONS

1 • Gamme gourmet de Rowenta	6
2 • Mon four Rowenta en un clin d'œil	6

### DESCRIPTION

8

### UTILISATION GENERALE

1 • Caractéristiques	9
2 • Avant la première utilisation	9
3 • Utilisation	9
4 • Conseils et généralités	11

### DECOUVERTE DE VOTRE FOUR !

12

### MODE MANUEL

1 • Descriptif des modes « MANUEL »	12
2 • Utilisation des modes « MANUEL »	13

### CONSEILS D'UTILISATION

14

### MODE MENUS AUTOMATIQUES

1 • Descriptif des modes « MENUS AUTOMATIQUES »	15
2 • Utilisation des modes « MENUS AUTOMATIQUES »	16

### MODE CONFORT

1 • Maintien au chaud automatique	17
2 • Départ - cuisson différés	18
3 • minuteur indépendant	18
4 • Sécurité enfant	18
5 • Eclairage intérieur	19
6 • Accessoire cocotte pour 3 en 1*	19

### NETTOYAGE ET M. IN F NANCE

1 • Consignes	20
2 • Maintenance	21
3 • Guide de dépannage	22

### GARANTIE

22

### ENVIRONNEMENT

22

\*selon modèle

## Nederlands

# INHOUDSOPGAVE

### INLEIDING

1 • Oven assortiment van Rowenta	23
2 • Mijn Rowenta oven in een oogopslag	23

### BESCHRIJVING

25

### ALGEMEEN GEBRUIK

1 • Eigenschappen	26
2 • Vóór het eerste gebruik	26
3 • Gebruik	26
4 • Tips	28

### ONTDEK UW OVEN!

29

### HANDMATIGE FUNCTIE

1 • Uitleg van de functie "MANUEEL"	29
2 • Gebruik van de functie "MANUEEL"	30

### GEBRUIKSAANWIJZING

31

### AUTOMATISCHE MENU FUNCTIE

1 • Uitleg van de functie "AUTOMATISCH MENU"	32
2 • Gebruik van de functie "AUTOMATISCHE MENU"	33

### COMFORTFUNCTIE

1 • Automatische warmhoudfunctie	34
2 • Start – eindtijd bereiding wijzigen	35
3 • Onafhankelijke timer ☰	35
4 • Kinderbeveiliging	35
5 • Binnenverlichting ☰	36
6 • Accessoire stoofpan, stoomen 3-in-1*	36

### SCHOONMAKEN EN ODERHOUD

1 • Instructies	37
2 • Onderhoud	38
3 • Probleemoplossing	39

### GARANTIE

39

### MILIEU

39

\*afhankelijk van het model

# Deutsch

## INHALTSÜBERSICHT

### EINFÜHRUNG

1 • Die Produktserie „Gourmet“ von Rowenta	40
2 • Mein Rowenta-Backofen auf einen Blick	40

### BESCHREIBUNG

42

### ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

1 • Eigenschaften	43
2 • Vor der ersten Inbetriebnahme	43
3 • Bedienung	43
4 • Empfehlungen und Allgemeines	45

### FUNKTIONEN IHRES BACKOFENS

46

### MANUELLER BETRIEB

1 • Beschreibung der MANUELLEN Betriebsweise	46
2 • Bedienung in der MANUELLEN Betriebsweise	47

### BEDIENUNGSHINWEISE

48

### BETRIEBSWEISE „AUTOMATISCHE MENÜS“

1 • Beschreibung der Betriebsweise „AUTOMATISCHE MENÜS“	49
2 • Bedienung in der Betriebsweise „AUTOMATISCHE MENÜS“	50

### KOMFORTBETRIEB

1 • Automatische Warmhaltefunktion	51
2 • Startverzögerung	52
3 • Separater Timer	52
4 • Kindersicherung	52
5 • Innenbeleuchtung	53
6 • Dampfgarzubehör <sup>in-*</sup>	53

### REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1 • Anweisungen	54
2 • Instandhaltung	55
3 • Problembehandlung	56

### GARANTIE

56

### UMWELT

56

\* Je nach Modell

# English

## SUMMARY

### INTRODUCTION

1 • High-end Rowenta Gourmet	57
2 • My Rowenta Oven at a glance	57

### DESCRIPTION

59

### GENERAL USE

1 • Features	60
2 • Before use	60
3 • Using the Oven	60
4 • General Advice	62

### DISCOVERING YOUR OVEN!

63

### MANUAL MODE

1 • Description of "MANUAL" Mode	63
2 • Using "MANUAL" Mode	63

### USEFUL TIPS

65

### AUTOMATIC MENU MODE

1 • Description of "AUTOMATIC MENUS" mode	66
2 • Using "AUTOMATIC MENUS" mode	67

### COMFORT MODE

1 • Automatic Keep Warm 	68
2 • Delayed start 	69
3 • Independent timer 	69
4 • Child safety	69
5 • Inside lighting 	70
6 • 3-in-1 steam cooker accessory*	70

### CLEANING AND MAINTENANCE

1 • Instructions	71
2 • Maintenance	72
3 • Troubleshooting guide	73

### GUARANTEE

73

### ENVIRONMENT

73

\*depending on model

## INTRODUCTION

### 1 • Gamme gourmet de Rowenta


Rowenta a développé pour vous une gamme de fours raffinés intégrant des modes de cuisson inédits dans l'univers des fours posables, comme notamment la cuisson basse température, le mijotage, le mode pain pour accélérer le levage des pâtes, la cuisson vapeur...

Cette gamme de fours a été particulièrement étudiée pour vous apporter un confort optimal d'utilisation (tableau de bord simplifié, très intuitif), une technologie de pointe et une sécurité optimale.

La notice détaillée ci-après vous permettra de découvrir en toute simplicité toutes les fonctionnalités de ces fours, ainsi que de nombreux conseils culinaires qui vous guideront au quotidien.


Savoureuses dégustations !

### 2 • Mon four Rowenta en un clin d'œil

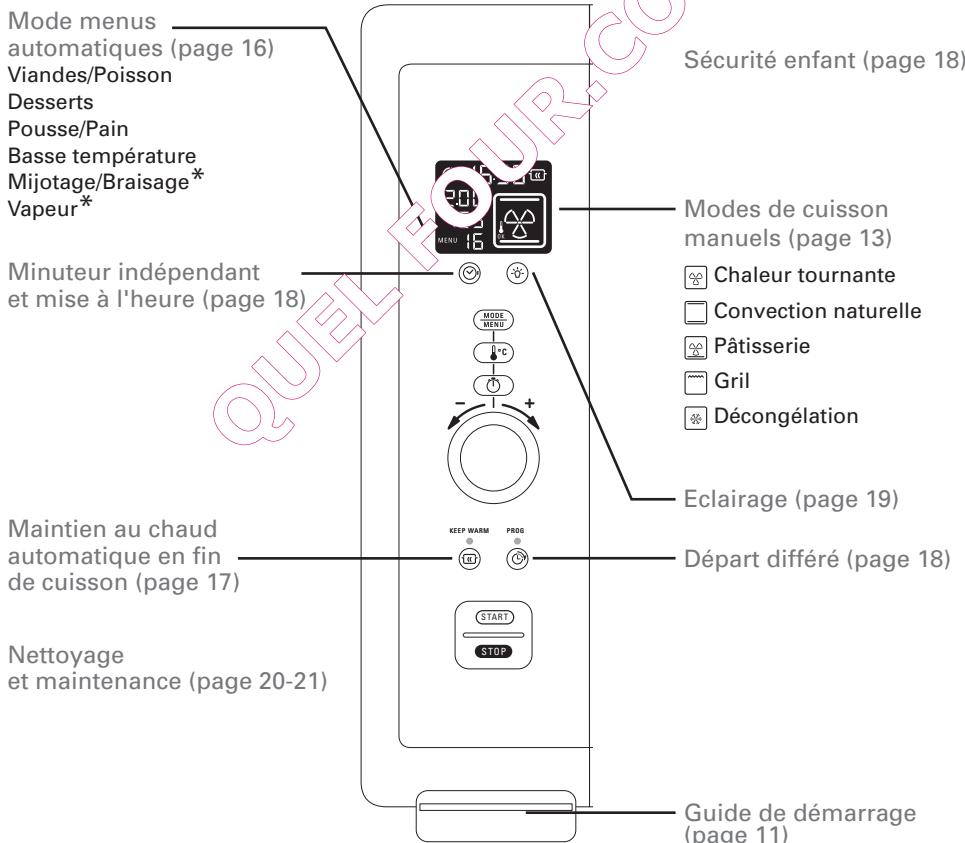

\*selon modèle

FR

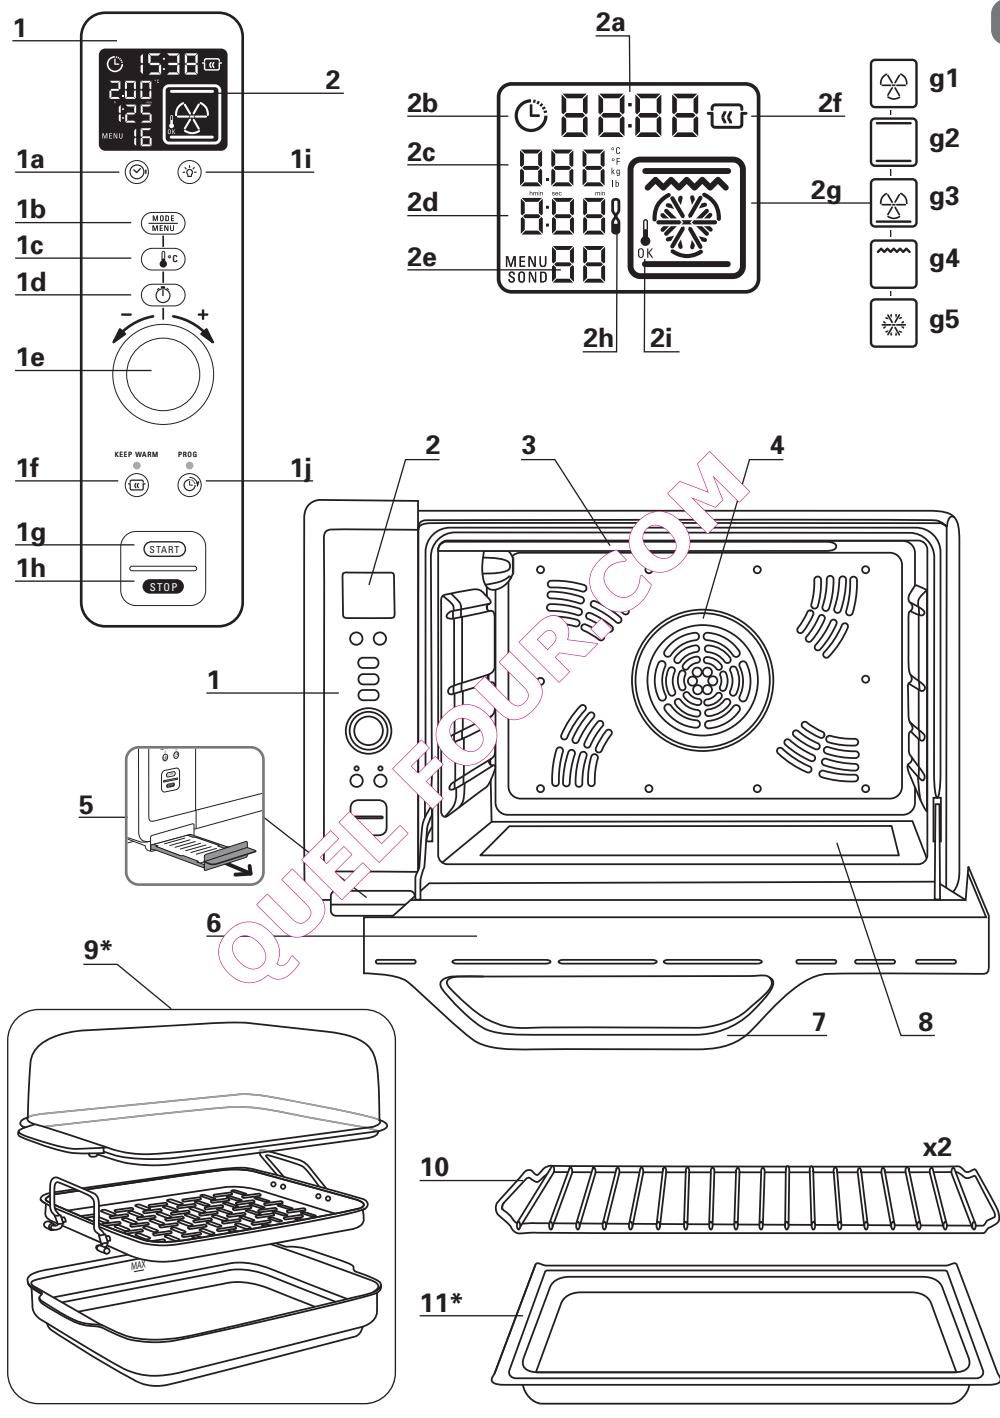

\*selon modèle

## DESCRIPTION

- 1 Panneau de commande**
  - a Réglage de l'horloge / minuteur indépendant**
  - b Sélection mode Manuel / Menus Automatiques (recettes préprogrammées)**
  - c Sélection température de cuisson**
  - d Sélection temps de cuisson**
  - e Bouton rotatif (sélecteur) de réglage (mode, temps, température)**
  - f Activation maintien au chaud automatique en fin de cuisson**
  - g Validation / démarrage de cuisson**
  - h Stop / veille**
  - i Eclairage sans cuisson**
  - j Activation de départ cuisson différé**
  
- 2 Affichage digital**
  - a Heure**
  - b Départ différé**
  - c Température**
  
- d Temps de cuisson**
- e Menus**
- f Maintien au chaud automatique**
- g Mode de cuisson**
  - 1. Chaleur tournante
  - 2. Convection naturelle / traditionnelle
  - 3. Pâtisserie
  - 4. Gril
  - 5. Décongélation
- h Minuteur indépendant**
- i Préchauffe cuisson**
- 3 Résistance supérieure rabattable**
- 4 Chaleur tournante**
- 5 Tirette « Guide de démarrage »**
- 6 Porte vitrée**
- 7 Poignée**
- 8 Sole lisse**
- 9 Accessoires rotative vapeur 3 en 1\***
- 10 Grille**
- 11 Lèche-frite**

\*selon modèle

FR

## UTILISATION GENERALE


### 1 • Caractéristiques

**ATTENTION** Le poids net de l'appareil est de 15 kg, le placer sur une surface capable de supporter ce poids.


### 2 • Avant la première utilisation

#### 2.1 • Déballage (RAPPEL)


Déballez votre four suivant la procédure :

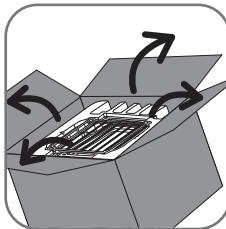

Déscotez et ouvrez les rabats

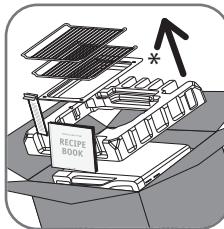

Retirez les 2 grilles, retirez le livre de recettes, retirez le lèche-titre\*, retirez le calage supérieur et retirez la tirette « guide de rangage ».

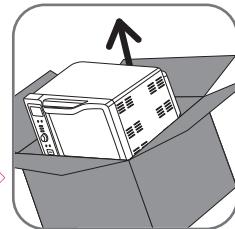

Sortez le four à 2 personnes sans le tirer par la poignée.

Conservez votre bon de garantie. Lisez attentivement votre mode d'emploi et conservez le soigneusement.

Vérifiez que l'appareil ne soit pas endommagé. Si oui, contactez immédiatement le vendeur ou le service après-vente.




Mettez votre four sur une surface stable. Enlevez tous les autocollants et protections à l'intérieur et à l'extérieur de votre four\*.

Retirez tous les accessoires du four (accessoire cocotte vapeur 3 en 1)\*.

L'emballage est recyclable mais il peut être utile pour transporter ou retourner le four à une station service agréée.

### 3 • Utilisation


#### 3.1 • Mise en place

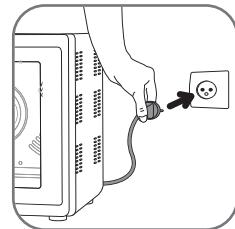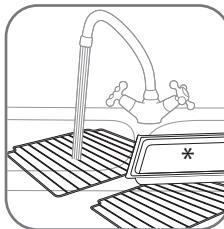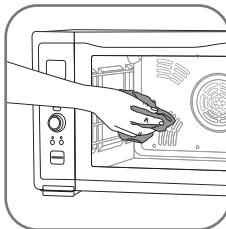

Nettoyez la porte, les surfaces émaillées ou laquées, les accessoires et les pièces translucides avec une éponge humide additionnée de détergent doux. Bien sécher. Fermez la porte. Déroulez le câble. Branchez sur une prise électrique reliée à la terre.

**ATTENTION** Ne pas faire couler d'eau sur le dessus du tableau de bord.

### 3.2 • Réglage de l'horloge

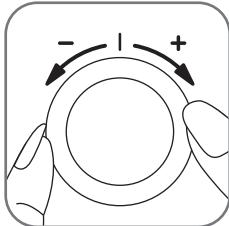

Après le branchement du four, l'afficheur digital indique l'horloge par défaut à « 00:00 » avec les heures clignotantes.

A l'aide du bouton rotatif (1e), tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer ou dans l'autre sens pour reculer jusqu'à l'affichage de l'heure qui convient.

Appuyez sur la touche pour valider et passer au réglage des minutes. A l'aide du bouton rotatif (1e), tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer ou dans l'autre sens pour reculer jusqu'à l'affichage des minutes qui convient.

Appuyez de nouveau sur la touche pour valider : votre horloge est réglée.

**Modification du réglage de l'horloge :** appuyez longuement sur la touche « horloge », l'afficheur digital indique l'horloge « 00:00 ». Réglez l'horloge comme paragraphe ci-dessus.

### 3.3 • Première utilisation à vide

**Faites fonctionner votre four à vide (sans aucun accessoire à l'intérieur) afin d'éliminer tout résidu de fabrication et odeur de neuf.**

- Appuyez une fois sur la touche puis sélectionnez mode de cuisson « convection naturelle » à l'aide du bouton rotatif (1e).
- Appuyez une fois sur la touche puis réglez sur 240°C à l'aide du bouton rotatif (1e).
- Appuyez une fois sur la touche puis reglez 45 min (le temps s'affichera en heure, minute 0h45).
- Appuyez sur la touche pour la mise en marche du four.


**IMPORTANT** Un dégagement de fumée peut se produire, ce phénomène est tout à fait normal et disparaîtra rapidement à l'usage.

### 3.4 • Arrêt du four

Quel que soit le mode de cuisson utilisé, le four peut être arrêté avant la fin du temps de cuisson. Pour cela, appuyez sur la touche .

Un appui long sur la touche fait passer le four en mode veille.

### 3.5 • Démarrage rapide

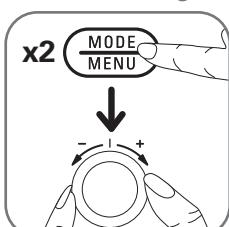


Vous disposez de 2 modes d'accès à la programmation de votre four : 2 appuis rapides successifs sur la touche permet de passer du mode manuel aux modes automatiques et inversement.

**RAPPEL** Si le four est en mode veille, en appuyant sur une touche, le four rappelle le dernier programme.

\*selon modèle

FR

### 3.6 • Guide de démarrage rapide

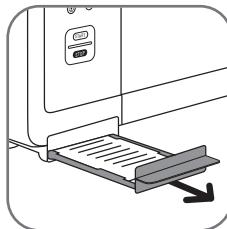


Pour constituer votre guide de démarrage :

- Récupérez la tirette dans le calage supérieur.
- Découpez le guide de démarrage dans la langue de votre choix.
- Glissez le guide dans la tirette.
- Installez la tirette sous le tableau de bord (5) :
  - au recto, vous trouverez un mode d'emploi pour une cuisson en mode manuel.
  - au verso un mode d'emploi pour une cuisson en mode menus automatiques, ainsi que la liste des programmes.

## 4 • Conseils et généralités

### 4.1 • Les plats

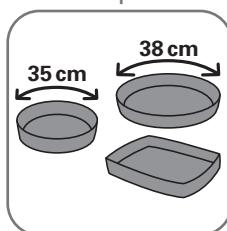

Pour choisir plats et moules : tenez compte des dimensions intérieures de votre four.

Pour un plat rond, le diamètre ne doit pas excéder 35 cm.

Pour un plat ovale / rectangulaire, il ne doit pas excéder 38 cm et peut être placé en diagonale.

**ATTENTION** Le couvercle en verre de l'accessoire cocotte vapeur de 3 en 1 (\*) ne doit pas être utilisé en plat de cuisson.

### 4.2 • Le temps de cuisson ⏳

Il peut varier de 1 minute à 8 heures.

Pour des raisons de sécurité, le mode gril ne peut être utilisé plus de 1h30.

### 4.3 • Bouton rotatif de réglage (sélecteur)

Le bouton peut-être utilisé dans les deux sens de rotation. Ce qui facilitera le choix dans les menus automatiques, le choix des modes de cuisson ou réglages (poids, température, minuterie).

Le sélecteur permet également de déterminer le poids de la préparation pour les recettes automatiques (voir le paragraphe « 2.3 • Sélection poids / nombre de personnes »).

### 4.4 • L'éclairage intérieur & signal sonore

• Pendant la cuisson ou la décongélation, l'éclairage intérieur est allumé.

Le temps de cuisson restant apparaît à l'écran. Il défile minute par minute.

• A la fin du temps de cuisson, un signal sonore indique la fin de la cuisson. L'éclairage intérieur s'éteint après 10 minutes et le four s'arrête automatiquement.

• Si vous avez sélectionné le maintien au chaud, le four et l'éclairage restent allumés jusqu'à la fin de ce cycle.

### 4.5 • Manipulations non autorisées

En cas de panne de courant, toutes les données programmées sont perdues.

S'il y a une anomalie dans le fonctionnement ou dans l'affichage de votre four, débranchez **au moins 40 secondes** puis rebranchez votre appareil.

**Température de cuisson** : il n'est pas possible de régler la température en mode gril, maintien au chaud, modes automatiques et décongélation.

## DECOUVERTE DE VOTRE FOUR !

Votre four Gourmet électronique dispose de 2 modes de programmation pour vous faciliter la cuisine au quotidien, un mode MANUEL et un mode MENUS AUTOMATIQUES.

- En mode manuel, vous sélectionnez vous-même le mode de cuisson (5 modes de cuisson disponibles), le temps et la température de cuisson.
- En mode menus automatiques, ce sont jusqu'à 28 recettes\* pré-programmées qui ont été développées pour vous assister dans la réalisation de plats élaborés : il vous suffit d'indiquer le poids ou le nombre de convives, et votre four Gourmet vous recommande le mode, le temps et la température de cuisson. Selon votre goût, le temps de cuisson est ajustable manuellement.

Votre four Gourmet vous facilite par ailleurs la vie de tous les jours grâce aux fonctions de confort qu'il intègre :

- Maintien au chaud automatique 10 heures en fin de cuisson ☰
- Programmateur de cuisson différée ☰
- Mode sécurité enfant SECU
- Minuteur indépendant ☰

## MODE MANUEL

### 1 • Descriptif des modes « MANUEL »



**Chaleur tournante** : la chaleur est générée puis brassée par un ventilateur placé à l'arrière du four, ce qui assure une homogénéité de cuisson exceptionnelle dans toute la cavité. Ce mode de cuisson est idéal pour cuire plusieurs plats en même temps, ou encore des pièces de grande taille. Le brassage de l'air permettant de cuire ces pièces de manière uniforme.



**Convection** (ou four traditionnel) : la chaleur est générée par les résistances supérieures et inférieures du four : ce mode de cuisson traditionnel est adapté pour les cuisssons de viandes, poissons et desserts.



**Cuisson Pâtisserie** : cette fonction particulière associe la chaleur tournante, le ventilateur placé à l'arrière du four et la résistance inférieure, ce qui assure à la fois une excellente homogénéité de cuisson mais aussi la croustillance des pâtes : particulièrement adapté pour les tartes salées ou sucrées.



**Gril (résistance supérieure)** : la chaleur est générée par la résistance supérieure du four : il permet des cuisssons gril / barbecue traditionnelles, mais aussi le gratinage de vos plats.




**Décongélation** : cette fonction particulière fait fonctionner le ventilateur placé à l'arrière du four afin d'accélérer le temps de décongélation des ingrédients que vous placerez dans votre four, sans risque de cuisson. La température est fixe (pas possibilité de réglage).

\*selon modèle


FR

## 2 • Utilisation des modes « MANUEL »


### 2.1 • Sélection des modes de cuisson

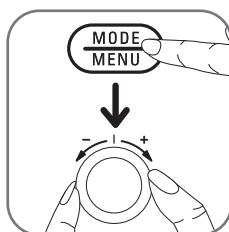

Pour choisir le mode de cuisson, appuyez sur la touche **(MODE MENU)**. Sélectionnez le mode de cuisson en tournant le bouton rotatif (1e).

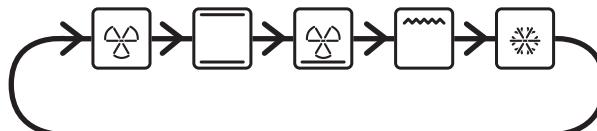


### 2.2 • Sélection de la température

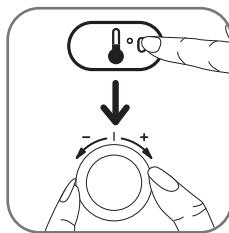

Appuyez sur la touche **(°C)**. Réglez la température souhaitée en tournant le sélecteur jusqu'à obtention de la température désirée de 80°C à 240°C.

### 2.3 • Sélection du temps de cuisson

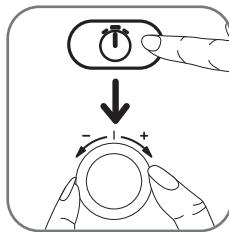

Appuyez sur la touche **()**. Réglez la durée de cuisson en tournant le sélecteur jusqu'à obtention du temps désiré. L'afficheur digital vous indique le temps : heures/minutes (ex. : 0:45).

Appuyez sur la touche **(START)** si vous souhaitez lancer la cuisson immédiatement.

**A NOTER** Après 30 secondes sans appui sur une touche, le four revient en mode veille. A tout moment, vous pouvez corriger votre programmation par un appui sur l'une des touches **(MODE MENU)**, **(°C)** ou **()**. Cela fait un long sur la touche **(STOP)**, met votre four en veille, mais le programme reste en mémoire.

### 2.4 • Cuisson

Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche **(START)**. Le four démarre. L'éclairage intérieur s'allume.

Le motif clignote dans l'écran digital pendant la phase de préchauffage et devient fixe une fois que la température désirée est atteinte et pendant le reste de la cuisson. Le compte à rebours se fait minute par minute.

A la fin du temps programmé, un signal sonore indique la fin de cuisson. Le four s'arrête de chauffer. L'éclairage intérieur s'éteint au bout de 10 minutes.

### 2.5 • Arrêt de la cuisson

Quel que soit le mode de cuisson utilisé, le four peut être arrêté avant la fin du temps de cuisson.

Pour cela, appuyez sur la touche **(STOP)** :

- **Arrêtez** la cuisson avec un appui court.
- **Mode veille** avec un appui long.

## CONSEILS D'UTILISATION

### Mode Chaleur tournante

- Si vous souhaitez utiliser 2 grilles, disposez-les de façon à laisser un espace suffisant entre les préparations pour que la chaleur circule afin d'obtenir une cuisson homogène.
- Poussez les grilles bien au fond du four et bien poser vos plats sur le centre des grilles.
- Ne posez jamais de plat directement sur la sole lisse émaillée.

### Mode Gril

- Vous avez à votre disposition un gril pour saisir vos viandes ou gratiner vos préparations.
- Pensez à préchauffer.
- Posez votre plat ou vos viandes sur la grille à 4 cm minimum de la résistance de gril. En aucun cas vos aliments ne doivent toucher la résistance.
- Mettez le plat lèche-frite\* avec un peu d'eau sur le gradin inférieur, afin de recueillir la graisse ou le jus de cuisson, fermez la porte.
- Pour vos viandes, il est nécessaire de retourner les aliments à griller à mi-cuisson (saucisses, côtes de porc...).

**RAPPEL** Il n'est pas possible de régler les températures en mode gril.

### Mode Décongélation

- Pour accélérer la décongélation naturelle de vos aliments.
- Placez la grille sur le niveau le plus bas. Mettez les produits surgelés dans un plat. Posez le plat sur la grille. Fermez le four.
- Vous ne pouvez pas régler la température en mode décongélation (celle-ci est réglée automatiquement à 40°C).

**IMPORTANT** Lors de certain type de cuisson il peut y avoir un dégagement de vapeur par la porte du four : ce phénomène est tout à fait normal.

FR

## MODE MENUS AUTOMATIQUES

### 1 • Descriptif des modes « MENUS AUTOMATIQUES »

Votre four dispose de menus pré-programmés : il va déterminer automatiquement le mode, le temps et la température en fonction du poids ou du nombre de convives que vous allez renseigner. Il gère également les phases de préchauffage et éventuellement de gril en fin de cuisson.

#### **Viandes / Poissons : programmes de 1 à 8**

Des menus préprogrammés pour assurer un résultat de cuisson rapide, idéal aux viandes et poissons (bœuf saignant ou à point, rôtis de veau, de porc, agneau rosé ou à point, poulet, poissons entiers...).

Votre four va déterminer le mode, la température et le temps de cuisson selon le poids de la pièce de viande / poisson.

#### **Desserts : programmes de 9 à 13**

Programmes de cuisson adaptés à des cuissons délicates (soufflé portion, soufflé entier, tartes aux fruits, quiches, crèmes caramel, crèmes brûlées, meringues...) et bénéficiant d'une précision de régulation très fine (de 5 à 10°), ainsi qu'une diffusion de température homogène.

Votre four va déterminer le mode, la température et le temps de cuisson selon le nombre de convives.

#### **Mode Pain (Pousse / Etuvage / Cuisson) : programmes de 14 à 16**

3 programmes de cuisson dédiés :

- **Pousse** : menu conçu pour le levage seul des pâtes.
  - **Pain** : menu combinant les différentes phases de pousse, repos et cuisson, pour le pain.
  - **Brioche** : menu combinant les différentes phases de pousse, repos et cuisson pour les brioches.
- Votre four va déterminer le mode, la température et le temps de cuisson selon le poids de votre préparation.

#### **Cuisson basse température (entre 80 et 120°C) : programmes de 17 à 22**

Ces programmes sont particulièrement recommandés pour les viandes et les filets de poissons, et vous permettront de réaliser des cuissons tendres et moelleuses à cœur, assurant une conservation des saveurs et de la jutosité. Ce sont des cuissons longues – entre 2h30 et 4h00 en général, jusqu'à 7 heures pour le programme Agneau de 7 heures.

Votre four va déterminer le mode, la température et le temps de cuisson selon le poids de la pièce de viande / poisson.

Bien que de très longue durée, les cuissons basse température consomment moins d'énergie que des cuissons traditionnelles.

#### **Cuisson mijotage / braisage : programme 23\***

Le menu Mijotage est associé à l'utilisation de l'accessoire cocotte 3 en 1 sans le panier vapeur, vous donnant ainsi accès à la préparation de plats mijotés, braisés, confits, tajines ou encore de plats en sauce – bœuf aux carottes, bœuf bourguignon, pot au feu, ...

Votre four va déterminer le mode, la température et le temps de cuisson selon le poids de la préparation. L'utilisation de tout autre type d'accessoire de cuisson peut nécessiter de votre part d'ajuster manuellement le temps de cuisson.

#### **Cuisson vapeur : programmes 24 à 28\***

Les menus Vapeur sont associés à l'utilisation de votre accessoire cocotte vapeur 3 en 1 adapté à des cuissons vapeur traditionnelles, (par exemple : poissons, légumes épais ou fragiles / féculents, mais aussi fruits, viandes blanches...) auxquelles on conserve ainsi saveur et qualités nutritionnelles.

Il vous suffit de verser de l'eau dans le plat en respectant le niveau MAX indiqué, de poser les ingrédients à cuire sur le panier vapeur et de sélectionner l'un des 5 menus de cuisson dédiés.

## 2 • Utilisation des modes « MENUS AUTOMATIQUES »


### 2.1 • Liste des menus

Réglages Poids/ Nbr de personnes/ Dorage				
<b>viandes /</b> <b>poissons</b>	menu 1	Poids (kg)	bœuf saignant	4
	menu 2	Poids (kg)	bœuf à point	4
	menu 3	Poids (kg)	rôti de veau	4
	menu 4	Poids (kg)	rôti de porc	4
	menu 5	Poids (kg)	poulet	2
	menu 6	Poids (kg)	agneau rosé	2
	menu 7	Poids (kg)	agneau à point	2
	menu 8	Poids (kg)	poisson entier	4
<b>desserts</b>	menu 9	Nbr de personnes (p)	soufflé p	1
	menu 10	Nbr de personnes (p)	soufflé intérieur	1
	menu 11	Nbr de personnes (p)	tartes fruits quiches	1
	menu 12	-	crème caramel / brûlée	3
	menu 13	Dorage (d)	meringue	1
<b>pain</b>	menu 14	-	étaguage / pain pousse	1
	menu 15	Poids (kg)	pain	1
	menu 16	Poids (kg)	brioche	1
<b>basse</b>	menu 17	Poids (kg)	basse température - bœuf saignant	4
<b>température</b>	menu 18	Poids (kg)	basse température - bœuf à point	4
	menu 19	Poids (kg)	basse température - veau	4
	menu 20	Poids (kg)	basse température - porc	4
	menu 21	Poids (kg)	basse température - filets de poisson	5
	menu 22	-	agneau de 7 heures	2
<b>mijotage*</b>	menu 23	-	cuisson cocotte	0
<b>vapeur*</b>	menu 24	Poids (kg)	vapeur : légumes épais <sup>(1)</sup> / féculents	0
	menu 25	Poids (kg)	vapeur : légumes fragiles <sup>(2)</sup>	0
	menu 26	Poids (kg)	vapeur : filets de poisson	0
	menu 27	Poids (kg)	vapeur : filets de volaille	0
	menu 28	Poids (kg)	vapeur : fruits	0

<sup>(1)</sup> pommes de terre - poireaux - haricots - petits artichauts...

<sup>(2)</sup> brocolis - choux fleur - courgettes - carottes...


### 2.2 • Sélection des menus

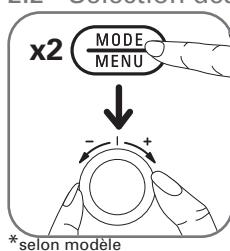

Appuyez 2 fois successivement sur la touche pour passer du mode manuel au mode menus automatiques. L'afficheur digital indique MENU et 01 clignote. Choisissez le menu souhaité à l'aide du bouton rotatif (1e).


Validez votre choix en appuyant 1 fois sur .

Si vous souhaitez revenir au mode manuel, appuyez 2 fois successivement sur la touche .

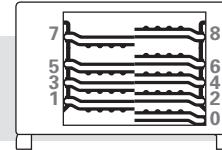

FR

## 2.3 • Sélection poids / nombre de personnes / indice de dorage

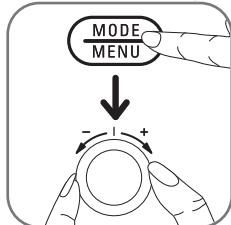

Réglez maintenant le poids ou le nombre de personnes ou l'indice de dorage à l'aide du sélecteur et validez en appuyant sur **(MODE MENU)** ou sur la touche **(START)**.

Une fois cela validé, le temps, la température et le mode de cuisson sont automatiquement déterminés : vous avez la possibilité de modifier manuellement le temps de cuisson préprogrammé. Pour se faire appuyez sur la touche **(O)**, indiquez votre choix à l'aide du sélecteur (1e). Validez en appuyant à nouveau sur la touche **(O)**. Appuyez sur **(START)**. Le four démarre.

A tout moment, vous pouvez grâce à la touche **(STOP)** :

- **Arrêter** la cuisson avec un appui court.
- Mettre en **Pause / mode veille** avec un appui long.

**IMPORTANT** Dans le cas du menu 13 (meringues), vous avez le choix entre 3 modes de dorage : blanc « 1D », doré « 2D » ou ambré « 3D ».

**REMARQUES** Certains menus sont pré-réglés quel que soit le nombre de convives (menus 12, 14, 22, 23). Il vous est cependant possible de modifier le temps de cuisson selon votre goût. Les temps de cuisson peuvent varier en fonction de la taille, de l'épaisseur, de la fraîcheur et de la température initiale de l'aliment à cuire. Tout en utilisant les menus préprogrammés, vous avez la latitude d'ajuster les temps de cuisson. Ils pourront être augmentés ou diminués en fonction du goût de chacun.

**IMPORTANT** En ce qui concerne les recettes automatiques de viandes et du bœuf en particulier, il s'agit de morceaux allongés (la longueur est supérieure au diamètre) par conséquent si votre morceau a une forte épaisseur, il est nécessaire d'augmenter légèrement les temps de cuisson prévus.

## MODE CONFORT

### 1 • Maintien au chaud automatique



Votre four dispose d'une fonction de maintien au chaud en fin de cuisson : votre préparation sera maintenue automatiquement à température de dégustation, sans cuisson, et cela jusqu'à 10 heures. Pour activer/désactiver la fonction maintien au chaud, appuyez sur la touche **(W)**. Cette fonction peut-être activée/désactivée avant ou pendant la cuisson. Le voyant vert s'allume vous indiquant que la fonction est active.



De même le motif  se met à clignoter dans l'écran pendant la phase de cuisson et devient fixe pendant la phase de maintien au chaud. Il est possible d'utiliser le mode maintien au chaud sans cuisson préalable (pour réchauffer des assiettes par exemple), dans ce cas appuyez sur la touche **(W)** quand le four est en veille.

**ATTENTION** Un maintien au chaud prolongé risque de provoquer sur certains plats un dessèchement excessif.

\*selon modèle

## 2 • Départ - cuisson différés ☰



Grace à cette fonction, vous pouvez choisir de programmer une heure de fin de cuisson différée.

Après avoir terminé vos réglages (mode, température...), appuyez sur la touche ☰. Le voyant au dessus de la touche s'allume, le motif ☰ apparaît en haut de l'écran qui affiche l'heure de fin de cuisson prévue. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre cuisson se termine avec le bouton rotatif. Exemple : Réglez sur 20:00, si vous souhaitez que votre cuisson se finisse à 20:00. Appuyez ensuite sur **START** pour valider votre programmation. Le four se met en veille, le motif ☰ clignote dans l'écran pour indiquer qu'un départ différé est programmé.



A noter pour cette fonction :

- Vous pouvez différer la fin de cuisson de 24 heures maximum.
- Lorsque le four est en attente d'un départ différé :
  - si vous souhaitez consulter vos réglages ou l'heure de fin de cuisson, appuyez sur la touche **MODE MENU** : le four affiche vos paramètres pendant 5 secondes.
  - si vous souhaitez modifier vos réglages ou l'heure de fin de cuisson, appuyez sur la touche **STOP**. Modifier vos réglages. Vous devrez appuyer sur la touche ☰ pour régler de nouveau votre heure de fin de cuisson. Valider avec **START**.

## 3 • Minuteur indépendant ☰



Vous pouvez utiliser le minuteur indépendant de votre four. Cette fonction est très utile pour surveiller les cuissons de vos pâtes, riz, œufs à la coque.

Un appui court sur la touche horloge ☰ permet d'afficher le motif ☰ dans l'écran et d'afficher 0 min :00 sec à l'emplacement « temps de cuisson » dans l'écran. On choisit le temps de minuterie en tournant le bouton rotatif (1e) et on lance le décompte par appui sur la touche **START**. En fin de décompte, le four sonne 3 secondes. Le motif ☰ s'éteint. Un appui court sur **STOP** met le décompte en pause. Un appui long arrête le minuteur indépendant.

## 4 • Sécurité enfant



Cette fonction est une sécurité supplémentaire pour éviter à vos enfants toute manipulation inopinée de votre four.

En mode veille, la sécurité enfant maintient le four en veille même si les touches sont enfoncées ou le bouton rotatif tourné.

Activée pendant une cuisson, la fonction interdit toute modification de réglage : seule la touche **STOP** garde sa fonction d'arrêt de cuisson pour des raisons de sécurité.

Pour activer et désactiver la fonction, appuyez pendant 5 secondes sur la touche lampe ☰ jusqu'à ce que le four sonne : le motif « SECU » s'affiche dans l'écran. Lorsque la fonction est active, « SECU » apparaît sur l'écran pour rappel à chaque fois qu'une touche verrouillée est enfoncée.

\*selon modèle

FR

## 5 • Eclairage intérieur

Pour faciliter le retrait de vos plats et le nettoyage de votre four.

Vous pouvez allumer et éteindre la lampe du four sans démarrer une cuisson, en appuyant sur le bouton .

Pour éteindre la lampe, appuyez à nouveau sur la touche .

En cas d'oubli, la lampe s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes.

## 6 • Accessoire cocotte vapeur 3 en 1\*

Avec cet accessoire votre four permet :

- Des cuissons traditionnelles (gratins, rôtis...) dans le plat métal anti-adhésif.
- Des cuissons vapeur de légumes, fruits, poissons et viandes, dans le plat avec le panier vapeur métal anti-adhésif et son couvercle en verre, associées aux menus vapeur 24 à 28\*.

### 6.1 • Utilisation du plat en mode traditionnel

Placez vos aliments dans le plat métal anti-adhésif.

Positionnez une grille dans un des gradins du four.

Placez le plat sur la grille.

Sélectionnez le mode ou menu approprié.

#### RECOMMANDATIONS

- Pour des cuissons de viandes savoureuses, nous recommandons de couvrir votre préparation d'un papier d'aluminium, ce qui évite les évaporations.
- Ne pas poser le plat sur le capot supérieur du four, ni sur la vitre de la porte.
- Ne jamais poser le plat directement sur la sole du four.

 **Ne jamais utiliser le couvercle en verre de l'accessoire cocotte 3 en 1 pour des cuissons en mode traditionnel.**

### 6.2 • Utilisation du plat en mode mijotage\*

Placez vos aliments dans le plat métal anti-adhésif.

Fermez avec le couvercle en verre.

Positionnez une grille dans un des gradins du four.

Placez le plat au centre de la grille et fermer la porte.

Sélectionnez le menu  et indiquez le poids de votre préparation.

### 6.3 • Utilisation du plat vapeur en mode vapeur\*



Verser de l'eau à température ambiante dans le plat jusqu'au trait de niveau **MAX** (600 ml).

Placez le panier vapeur dans le plat.

Placez les aliments à cuire.


Fermez avec le couvercle en verre.

Posez la grille directement sur la sole du four.

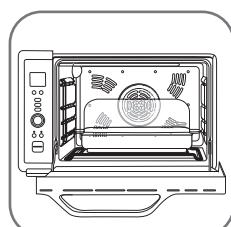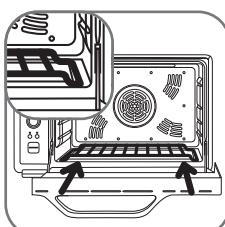

Placez le plat au centre de la grille et fermer la porte.

Sélectionnez le menu vapeur approprié (menu 24 à 28) et indiquez le poids de votre préparation.

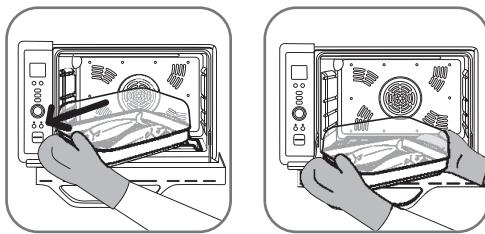

#### 6.4 • En fin de cuisson

Faites pivoter le plat de 45°C pour avoir accès à une poignée latérale et tirez le plat sur la grille d'une main jusqu'à ce que vous ayez accès à la seconde poignée.

#### RECOMMANDATIONS

- Ne pas mettre plus de 2,5 kg d'aliments dans le panier vapeur.
- Pour une meilleure efficacité, bien centrer le plat dans la cavité.
- Ne pas utiliser le panier vapeur en dehors de son usage décrit ci-dessus (directement posé sur la sole, sans plat, sans couvercle, sans eau).
- Les menus vapeur utilisent un mode de chauffe et des températures particuliers. Ne pas utiliser l'accessoire cocotte vapeur 3 en 1 pour une cuisson vapeur en dehors de ces menus automatiques : le résultat de cuisson sera décevant et vous risquez d'endommager le plat.
- Ne pas poser le plat sur le capot supérieur du four, ni sur la vitre de la porte.
- Ne jamais poser le plat directement sur la sole du four.
- Utiliser des gants pour sortir votre plat du four.
- Le couvercle en verre ne doit pas être utilisé en plat de cuisson.
- Il est fortement déconseillé d'ouvrir la porte du four ou le couvercle de l'accessoire cocotte 3 en 1 lors d'une cuisson vapeur.
- N'utilisez jamais d'alcool en cuisson vapeur.
- Ne jamais verser d'eau sur le couvercle en verre si il est encore chaud.
- De la vapeur peut se poser sur la porte du four en cours de cuisson en mode vapeur. Celle-ci disparaîtra en cours de cuisson.
- N'utilisez pas d'ustensiles métalliques dans le plat et le panier vapeur revêtus.

#### 6.5 • Entretien du plat

- Le plat et le panier vapeur disposent d'un revêtement antiadhésif : nettoyez-le avec une éponge humide additionnée de détergent doux. N'utilisez ni produit d'entretien agressif (notamment les décapants à base de soude), ni éponge grattoir, ni tampon abrasif.
- Le couvercle vapeur est en verre à haute résistance : nous recommandons cependant de ne jamais verser d'eau sur le couvercle en verre si il est encore chaud. Attendre qu'il refroidisse pour le nettoyer.

### NETTOYAGE ET MAINTENANCE


#### 1 • Consignes

Il est recommandé de nettoyer le four après chaque utilisation pour éviter de carboniser les particules graisseuses à l'intérieur du four.

Afin d'en faciliter l'entretien, votre four dispose d'une sole lisse émaillée qui couvre la résistance inférieure, de parois couvertes d'un revêtement antiadhésif ultra-résistant et d'une résistance de gril rabattable.

La porte de votre four est à double paroi : celle-ci a été conçue pour ne pas nécessiter d'entretien particulier : il vous est cependant possible de démonter la vitre intérieure en cas de coulures entre les deux vitres.

Ne laissez pas la graisse s'accumuler dans l'appareil.

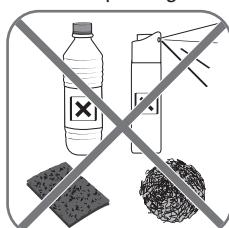

Avant tout entretien ou nettoyage, laissez refroidir le four.

Appuyez sur le bouton ☀ pour une bonne visibilité de l'intérieur du four.

Un simple coup d'éponge suffit pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.


Ne pas utiliser de produits d'entretien spécifiques pour métaux (inox, cuivre...).

Nettoyez la porte, les surfaces émaillées ou laquées et les pièces translucides avec une éponge humide additionnée de détergent doux.

N'utilisez ni produit d'entretien agressif (notamment les décapants à base de soude), ni éponge grattoir, ni tampon abrasif.

\*selon modèle

FR

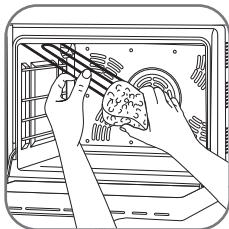


La résistance supérieure est rabattable mais non amovible. Ne forcez jamais pour manipuler la résistance.

Le four est équipé d'une sole lisse en email et de parois couvertes d'un revêtement antiadhésif que vous pouvez nettoyer avec de l'eau savonneuse.

Tous les accessoires se nettoient à l'eau additionnée de détergent. La grille, le plat\*, le couvercle en verre\* peuvent être mis au lave-vaisselle.

## 2 • Maintenance


### 2.1 • Changement de l'ampoule intérieure

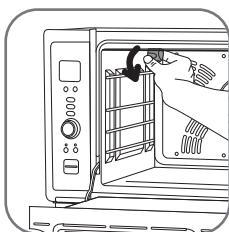

Pour remplacer l'ampoule :

- **⚠ débranchez le four et laissez-le refroidir (1 heure minimum),**
- tournez le hublot d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
- nettoyez le hublot à l'eau chaude additionnée de détergent à l'extérieur du four. Bien le rincez,
- dévissez l'ampoule et remplacez-la (15W - 220/230V 300°C),
- replacez le hublot en tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

### 2.2 • Démontage porte

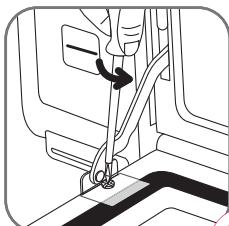


Ouvrez la porte. Veillez à ce que celle-ci repose sur le plan de travail : pour cela, vous pouvez le cas échéant tourner votre four de 90°.

Dévissez les vis des brides au niveau des bielles de support de porte.


Retirez les deux brides.

**ATTENTION** Lors de la manipulation de la vitre, évitez tout choc sur la tranche du verre. En cas de choc important sur la tranche du verre, la vitre peut se casser par après.

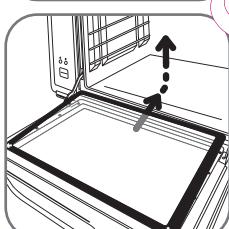

La vitre intérieure doit se soulever d'elle-même en partie inférieure pour une meilleure préhension. La déplacer vers l'intérieur du four pour la dégager de ses encoches de maintien.

Retirez la vitre intérieure et la nettoyer (à l'eau additionnée de détergent). Vous avez alors accès à la face intérieure de la vitre extérieure. La nettoyer.

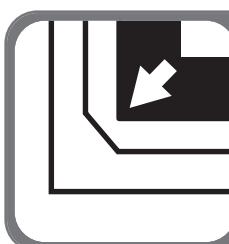

Replacez la vitre intérieure (marquages côté intérieur de la porte). Attention à bien positionner la vitre : les coins **arrondis doivent être en bas** (vers l'articulation de la porte). Engagez les coins supérieurs en 1<sup>er</sup> dans les encoches (voir les flèches).

Remettez les brides de fixation.

Revissez les vis sans trop serrer.

\*selon modèle

### 3 • Guide de dépannage

Si vous rencontrez des difficultés avec votre four, essayez les solutions suggérées ci-dessous.

Problèmes	Causes possibles	Résolution
Ecran d'affichage noir.	Le four n'est pas branché.	Vérifiez le branchement de l'appareil.
La lampe ne fonctionne pas.	L'ampoule est grillée.	Changez l'ampoule.
Le four bip en continu et affiche "Err".	Erreur d'initialisation.	Débranchez l'appareil pendant 30 secondes et rebranchez-le.

Si un problème persiste, confiez votre four au Centre Service Agréé Rowenta le plus proche. Voir la liste des Centres Service Agréé Rowenta ou contactez le Service Consommateurs Rowenta : [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

### GARANTIE

- Cet appareil est uniquement réservé à un usage ménager et domestique ; en cas d'utilisation non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager la marque et la garantie est annulée.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi engagerait Rowenta de toute responsabilité.

### ENVIRONNEMENT

- Conformément à la réglementation en vigueur, tout appareil hors d'usage doit être rendu définitivement inutilisable. Débranchez et coupez le câble avant de jeter l'appareil.
- Environnement : Directive 2002/95/CE.



#### Participons à la protection de l'environnement !

- ➊ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➋ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

NL

## INLEIDING

### 1 • Oven assortiment van Rowenta

Rowenta heeft voor u een assortiment van geraffineerde ovens ontwikkeld, samen met nieuwe bereidingsmethodes voor kleine ovens, zoals met name: de bereiding op lage temperatuur, sudderen, de broodfunctie voor het rijzen van deeg, stomen, enz.

Dit assortiment van ovens is speciaal ontwikkeld om u een optimaal gebruikscomfort te bieden (eenvoudig display), met de nieuwste techniek en een optimale beveiliging.

Met behulp van de uitgebreide handleiding die hieronder volgt, kunt u erg eenvoudig alle functies van deze ovens leren kennen, evenals talrijke culinaire adviezen die u op weg helpen in het dagelijkse leven.

Eet smakelijk!

### 2 • Mijn Rowenta oven in een oogopslag

Automatische menu functies (pagina 32)  
Vlees/vis  
Desserts  
Rijzen/deeg  
Lage temperatuur  
Sudderen/stoven\*  
Stomen\*

Onafhankelijke timer, tijd instellen (pagina 35)

Warmhoudfunctie aan het einde van de bereiding (pagina 34)

Schoonmaken en onderhoud (pagina 37-38)

Kinderbeveiliging (pagina 35)


Handmatige bereidingsfuncties (pagina 29)


- Heteluchtcirculatie
- Traditioneel bakken
- Patisserie
- Grill
- Ontdooien

Verlichting (pagina 36)

Eindtijd bereiding wijzigen (pagina 37)

Handleiding voor starten (pagina 30)

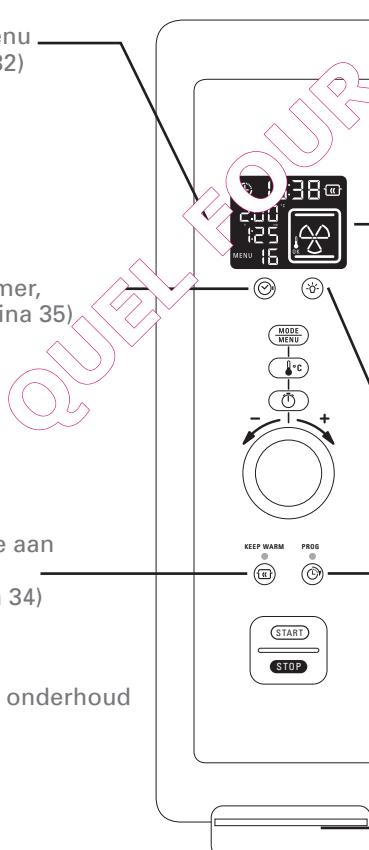

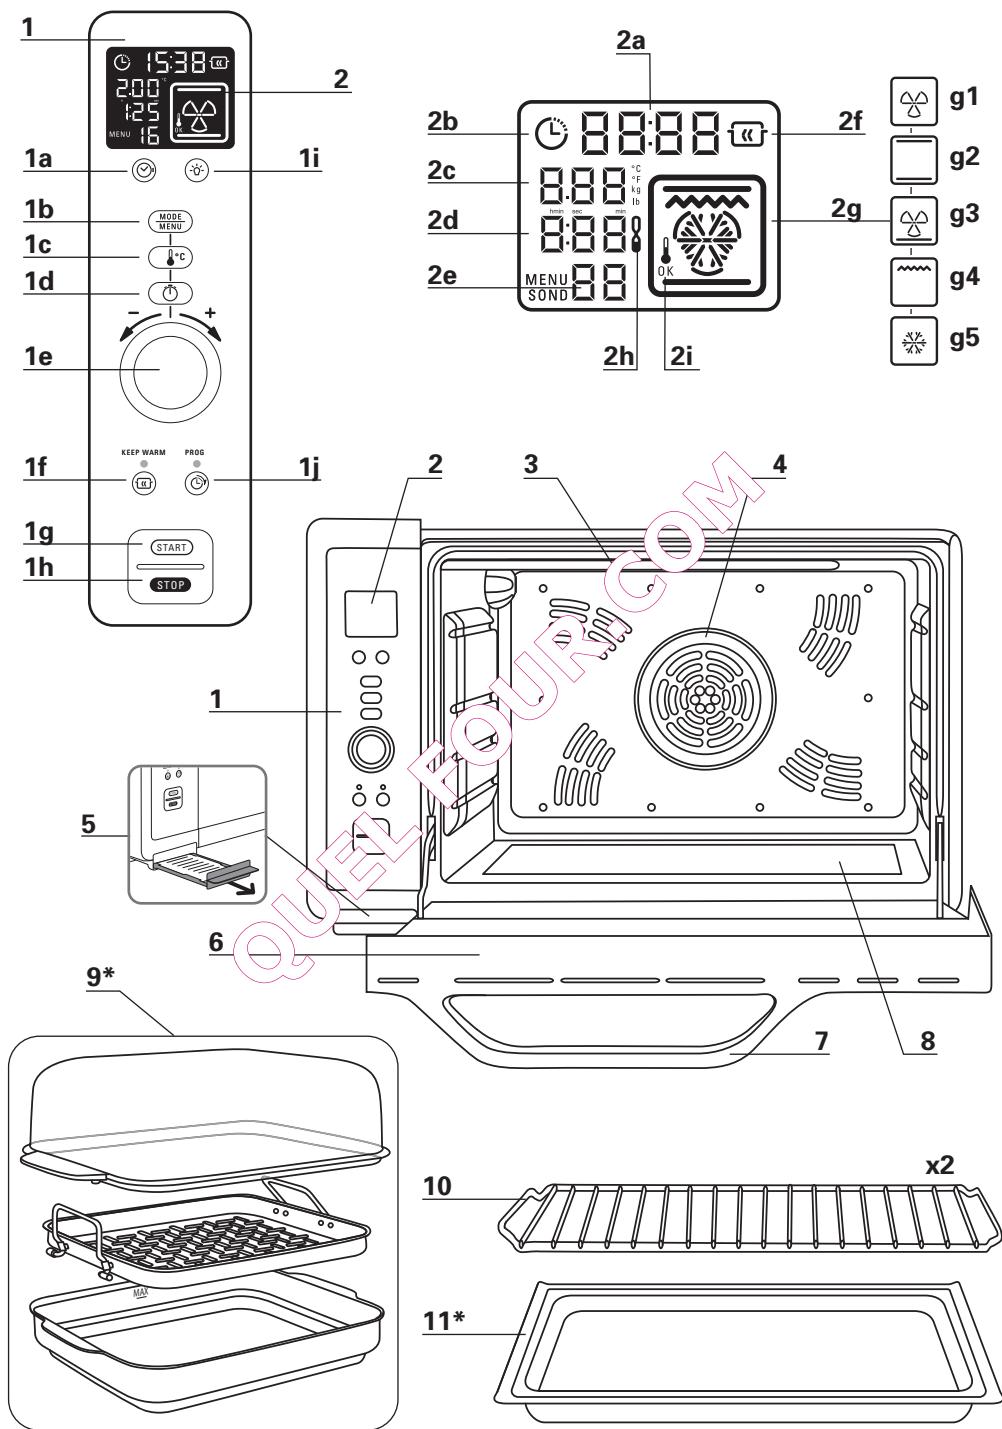

\*afhankelijk van het model

NL

## BESCHRIJVING

- 1** Display
  - a Regeling van de timer/onafhankelijke timer
  - b Selectie handmatige functie/automatische menu's (voorgeprogrammeerde recepten)
  - c Selectie van kooktemperatuur
  - d Selectie van kooktijd
  - e Draaiknop (selectie) voor het afstemmen (functie, tijd, temperatuur)
  - f In-/uitschakeling automatische warmhoudfunctie
  - g Keuze/start van het bereiding
  - h Stop/stand-by
  - i Verlichting zonder bereiding
  - j Activeren wijzigen eindtijd kookproces
  
- 2** Digitale weergave
  - a Tijd
  - b Wijzigen eindkooktijd
  - c Temperatuur
  
- d** Kooktijd
- e** Menu's
- f** Automatische warmhoudfunctie
- g** Kookfunctie
  - 1. Heteluchtcirculatie
  - 2. Natuurlijke/traditionele convectie
  - 3. Patisserie
  - 4. Grill
  - 5. Ontdooien
- h** Onafhankelijke timer
- i** Voorverwarmen
- 3** Inklapbaar verwarmingselement
- 4** Ventilator
- 5** Sluiting "startgids"
- 6** Glazen deur
- 7** Handgreep
- 8** Gladde bodem
- 9** Accessoires statpan stomen 3-in-1\*
- 10** Grill
- 11** Braadslede

\*afhankelijk van het model

## ALGEMEEN GEBRUIK


### 1 • Eigenschappen

**LET OP** Het netto gewicht van het apparaat is 15 kg, plaats het op een oppervlakte dat dit gewicht kan dragen.


### 2 • Vóór het eerste gebruik

#### 2.1 • Uitpakken (HERINNERING)


Pak uw oven op de volgende manier uit:

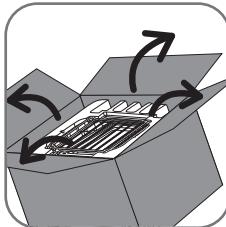

Verwijder het plakband en open de sluitkleppen

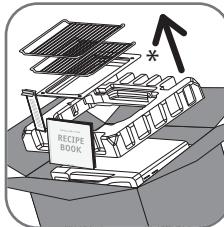

Verwijder de 2 roosters, het receptenboek, de braads, de bovenste plaat \* het compartiment "st. grās".

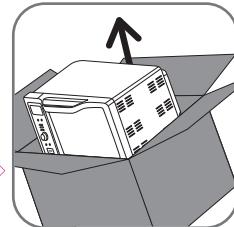

Haal de oven met behulp van 2 personen uit de doos **zonder aan de handgreep te trekken**.

Bewaar uw garantiebewijs. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar het zorgvuldig. Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Is dit zo is, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper of de klantenservice.




Plaats uw oven op een stabiele ondergrond. Verwijder alle stickers en bescherming aan de binnenkant en buitenkant van de oven\*. Plaats uw oven op een stabiele ondergrond. Verwijder alle stickers en bescherming aan de binnenkant en buitenkant van de oven\*.

Verwijder alle accessoires uit de oven-accessoire stoofpan stomen 3-in-1)\*.

De verpakking is recyclebaar maar kan ook gebruikt worden om het apparaat te vervoeren of terug te sturen naar een erkend servicecentrum.

### 3 • Gebruik

#### 3.1 • In werking stellen

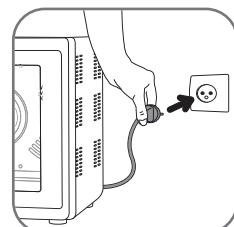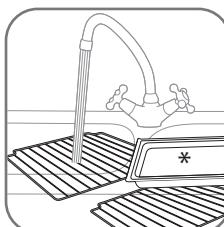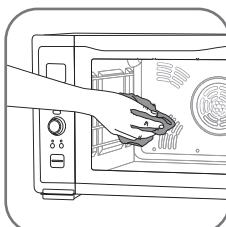


Maak de deur, de geëmailleerde of gelakte oppervlakken, de accessoires en de doorzichtige delen schoon met een vochtige spons en zacht schoonmaakmiddel. Maak het goed droog. Sluit de deur. Rol het snoer af. Steek de stekker in een geaard stopcontact.

**OPGELET** Geen water over de bovenkant van het bedieningspaneel laten lopen.

\*afhankelijk van het model

### 3.2 • Timer instellen

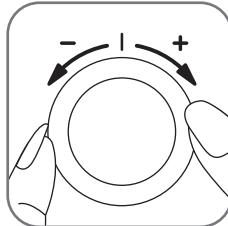

Als uw oven stroom heeft, geeft de digitale timer automatisch en knipperend "00:00" aan. Met behulp van de draaiknop (1e) draait u met de klok mee om de tijd vooruit te zetten of in de omgekeerde richting om de tijd terug te zetten totdat u het gewenste uur bereikt.

NL

Druk op de knop om te bevestigen en de minuten in te stellen.

Met behulp van de draaiknop (1e) draait u met de timer mee om de timer vooruit te zetten of in de omgekeerde richting om de tijd terug te zetten totdat u de gewenste minuten bereikt.

Druk nogmaals op de knop om te bevestigen: de tijd is ingesteld.

**De tijd wijzigen:** Houd de knop "klok" een tijdje ingedrukt, het digitale display vertoont "00:00". Stel de tijd in zoals in de hierboven genoemde paragraaf.

### 3.3 • Eerste gebruik zonder hulpmiddelen

**Zet uw oven zonder hulpmiddelen aan (zonder enig accessoarium in de oven) om fabricageresten en de nieuwgeur te verwijderen**


- Druk één keer op de knop en kies vervolgens de bereidingsfunctie "traditioneel bakken" met behulp van de draaiknop (1e).
- Druk één keer op de knop en stel 240°C in met behulp van de draaiknop (1e).
- Druk een keer op de knop en stel 45 minuten in (de tijd verschijnt als uur, minuut 0h45).
- Druk op de knop om de oven aan te zetten.

**BELANGRIJK** Een lichte rookontwikkeling hierbij is normaal en verdwijnt al snel.

### 3.4 • De oven uitzetten

Welke bereidingsfunctie u ook gebruikt, de oven kan gestopt worden voordat de bereidingstijd verlopen is. Druk daarvoor op de knop . Als u langere tijd op de knop drukt, gaat de oven over in stand-by.

### 3.5 • Snel starten

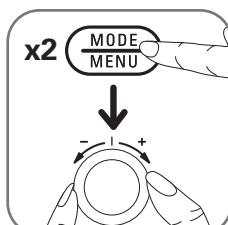

U beschikt over 2 mogelijkheden voor de programmering van uw oven: als u 2 keer achter elkaar drukt op de knop , gaat u van de handmatige functie over in de automatische functie en omgekeerd.

**LET OP** als de oven in stand-by staat en u drukt op een toets, dan gaat de oven over in het laatste programma.

### 3.6 • Handleiding voor snel starten




Uw startgids samenstellen:

- Haal het compartiment uit de bovenste plaat.
- Knip de startgids af in de gewenste taal.
- Plaats de gids in het schuifcompartment.
- Monteer het schuifcompartment onder het bedieningspaneel (5):
  - Aan de voorzijde vindt u instructies om te bereiden in de handmatige functie.
  - Aan de achterzijde vindt u een handleiding om te bereiden in de automatische menu functie en de lijst met programma's.

## 4 • Tips

### 4.1 • Schotels

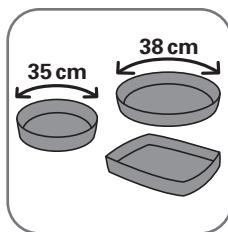

Schotels en schalen kiezen: houd rekening met de binnenste maten van uw oven.

Een ronde schotel mag geen diameter van meer dan 35 cm hebben. Een ovale/rechthoekige schotel mag geen breedte van meer dan 38 cm hebben maar mag wel diagonaal gesneden worden.

**LET OP** Het glazen deksel van het accessoire stoppan stomen 3-in-1 (\*) mag niet als ovenschaal gebruikt worden.

### 4.2 • Bereidingsijd

Dit kan variëren van 1 minuut tot 8 uur.

Om veiligheidsredenen mag de grillfunctie niet langer dan 1,5 uur gebruikt worden.

### 4.3 • Draaknop

De knop kan in twee richtingen gedraaid worden. Dit vergemakkelijkt het kiezen van de automatische menu's of keuze van de bereidingsfuncties of accessoires (gewicht, temperatuur, tijd).

Met de knop kan ook het gewicht van de bereiding van automatische recepten bepaald worden (zie paragraaf "2.3 • Gewicht selecteren/ aantal personen").

### 4.4 • De binnenvluchteling en het signaal

- Tijdens het bereiden of het ontduoen, is de binnenvluchteling aan. De resterende kooktijd verschijnt op het display. Dit verloopt van minuut tot minuut.
- Aan het eind van de kooktijd geeft een signaal het einde van het bereiden aan. De binnenvluchteling gaat na 10 minuten uit en de oven stopt automatisch.
- Als u voor de automatische warmhoudfunctie gekozen hebt, blijven de oven en de verlichting aan tot aan het eind van de warmhoudfunctie.

### 4.5 • Niet aan te raden handelingen

Als er een probleem optreedt in het functioneren of in het display van de oven, trekt u de stekker uit het stopcontact, wacht u **minstens 40 seconden** en steekt u vervolgens de stekker weer in.

**Kooktemperatuur:** het is niet mogelijk om de temperatuur te regelen in de grillfunctie, automatische warmhoudfunctie, automatische functie en ontduofunctie.

\*afhankelijk van het model

NL

## ONTDEK UW OVEN!

**Uw elektrische Gourmet oven beschikt over 2 programmeermogelijkheden om het alledaagse bereiding te vergemakkelijken. De functies zijn: de HANDMATIGE functie en de AUTOMATISCHE MENU functie.**

- In de handmatige functie selecteert u zelf de bereidingsfunctie (5 mogelijke bereidingsfuncties), de tijd en de temperatuur van het bereiding.
- In de automatische menu functie staan 28 recepten\* voorgeprogrammeerd om u te helpen om uitgebreide gerechten te bereiden: het volstaat om het gewicht of het aantal tafelgasten in te voeren en uw Gourmet oven stelt u de functie, de tijd en de temperatuur van het bereiding voor. Naar gelang uw smaak is de kooktijd handmatig aan te passen.

Met behulp van de volgende functies van uw Gourmet oven wordt uw alledaagse leven vergemakkelijkt:

- Automatische warmhoudfunctie 10 uur aan het eind van het bereiding 
- Programmering van de aparte kooksessie 
- Kinderbeveiligingsfunctie SECU
- Onafhankelijke timer 

## HANDMATIGE FUNCTIE

### 1 • Uitleg van de functie "HANDMATIG"

**Heteluchtcirculatie:** de warmte wordt gegenereerd en vervolgens verspreid door een ventilator aan de achterkant van de oven, wat zorgt voor een uitzonderlijke homogeniteit van de kooksessie in de hele oven. Deze bereidingsfunctie is ideaal als u verschillende gerechten tegelijkertijd wilt bereiden, of grote gerechten, de luchtverspreiding zorgt ervoor dat deze gezamenlijk bereid kunnen worden.



**Traditioneel bakken (of traditionele oven):** de warmte wordt gegenereerd door de verwarmingselementen van de oven: deze traditionele bereidingsfunctie is geschikt voor de bereiding van vlees, vis en desserts.



**Patisserie:** deze functie gebruikt de heteluchtcirculatie, de ventilator aan de achterkant van de oven en de verwarmingselementen. Wat zorgt voor een uitzonderlijke homogeniteit van het bereiding en ook voor de romigheid van deeg: speciaal geschikt voor hartige taarten of zoete taarten.




**Grill (verwarmingselement):** de warmte wordt verspreid door de verwarmingselementen van de oven: dit kunt u gebruiken voor grill en barbecue functies maar ook voor het gratineren van uw gerechten.




**Ontdooien:** deze specifieke functie maakt gebruik van de ventilator aan de achterkant van de oven om de ontdooitijd van de ingrediënten die u in de oven stopt te verkorten zonder dat deze gekookt worden. De temperatuur staat vast (kunt u dus niet wijzigen).

## 2 • Gebruik van de "HANDMATIGE" functies


### 2.1 • Selectie van de bereidingsfuncties

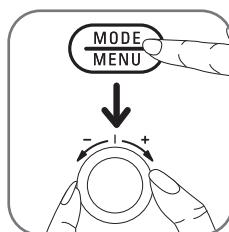

Om de bereidingsfunctie te kiezen, drukt u op de knop **MODE/MENU**. Selecteer de bereidingsfunctie door de draaiknop te draaien (1e).

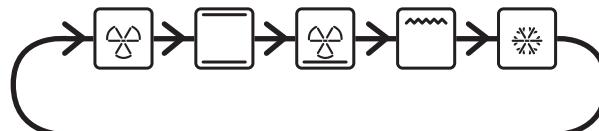


### 2.2 • Temperatuur selecteren

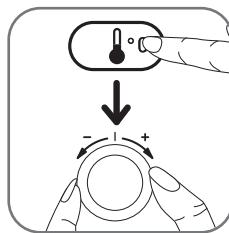

Druk op de knop **°C**. Bepaal de gewenste temperatuur door de knop te draaien totdat u de gewenste temperatuur tussen 80°C en 240°C bereikt heeft.

### 2.3 • De kooktijd selecteren

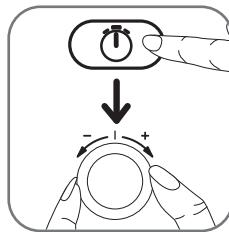

Druk op de knop **Ø**. Etablisseert de kooktijd door de knop te draaien totdat u de gewenste tempotijd bereikt. De digitale display geeft de tijd in uur/minuten weer (v.z. 45).

Druk op de knop **START**) als u de bereiding direct wilt starten.

**OPMERKING** als u gedurende 30 seconden niet op een knop drukt, gaat de oven over in stand-by.

U kunt uw programma later op elk gewenst moment wijzigen door te drukken op één van de knoppen **MODE/MENU**, **°C** of **Ø**. Als u langere tijd op de knop **STOP** drukt, gaat uw oven in stand-by, maar het programma wordt opgeslagen in het geheugen.

### 2.4 • Bereiding

Als u eenmaal de instellingen ingevoerd hebt, drukt u op de knop **START**). De oven begint. De binnenvluchting gaat aan.

De aanwijzing **OK** knippert op het digitale display gedurende de voorverwarming en blijft stabiel wanneer de gewenste temperatuur bereikt is en gedurende de rest van het kookproces. Het aftellen gebeurt per minuut.

Aan het eind van de geprogrammeerde tijd, geeft een signaal het einde van de kooksessie aan. De oven wordt niet meer verwarmd. De binnenvluchting gaat na 10 minuten uit.

### 2.5 • Einde van de kooksessie

Welke bereidingsfunctie u ook gebruikt, de oven kan gestopt worden voordat het einde van de kooksessie bereikt is. Druk hiervoor op de knop **STOP**:

- **Stop** het kookproces door kort op de knop te drukken
- **Zet de oven in stand-by** door lang op de knop te drukken

\*afhankelijk van het model

NL

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Heteluchtcirculatie functie

- Als u 2 roosters wilt gebruiken, plaats ze dan zo dat er voldoende ruimte zit tussen de gerechten zodat de warmte goed kan circuleren voor een homogeen kookproces.
- Schuif de roosters helemaal in de oven en plaats uw schotels in het midden van de roosters.
- Plaat nooit gerechten direct op de geëmailleerde bodem.

### Grillfunctie

- U beschikt over een grill om uw vlees te bereiden of uw gerechten te gratineren.
- Vergeet de oven niet voor te verwarmen.
- Plaats uw schotel of vlees op minstens 4 cm afstand van het verwarmingselement. De voedingsmiddelen mogen het verwarmingselement in geen geval raken.
- Plaats de braadslee\* met een beetje water onderin, zodat het vet of het vocht opgevangen kan worden en sluit het deurtje.
- Als u vlees bereidt, dient u de gerechten te grillen wanneer ze op de helft van het kookproces zitten (worst, varkenskotelet...).

**LET OP** Het is niet mogelijk om de temperatuur te regelen in de Grillfunctie.

### Ontdooifunctie

- Om het natuurlijke ontdooiproces van uw gerechten te verhellen.
- Plaats het rooster op het laagste niveau. Plaats de bevroren producten op een schaal. Plaats de schaal op het rooster. Sluit de oven.
- U kunt de temperatuur in de ontdooifunctie instellen (dit is automatisch afgestemd op 40°C).

**BELANGRIJK** Tijdens de bereiding van bepaalde gerechten kan er stoom rondom de ovendeur ontsnappen: dit is volkomen normaal.

## AUTOMATISCHE MENU FUNCTIE

### 1 • Beschrijving van de functie "AUTOMATISCH"

Uw oven beschikt over voorgeprogrammeerde menu's: deze bepaalt automatisch de functie, de tijd en de temperatuur naar gelang het gewicht of het aantal tafelgasten dat u invoert. Hij bepaalt ook de fases van voorverwarming en eventueel de grill aan het eind van het kookproces.

#### Vlees/vis: programma's van 1 tot 8

De voorgeprogrammeerde menu's garanderen een snel kookproces, ideaal voor vlees en vis (van ondoorbakken tot doorbakken biefstuk, kalfsvlees, varkensvlees, lam rosé of doorbakken lam, kip, hele vissen...).

Uw oven bepaalt ook de functie, de temperatuur en de kooktijd naar gelang het gewicht van het stuk vlees/vis.

#### Desserts: programma's 9 tot 13

Kookprogramma's speciaal voor delicate kookprocessen (deel van een soufflé, hele soufflé, fruittaartjes, quiche, crème caramel, crème brûlée, meringue...) zijn erg fijn afgesteld (van 5 à 10°), evenals een homogene diffusie van de temperatuur. Uw oven bepaalt de functie, de temperatuur en de kooktijd afhankelijk van het aantal tafelgasten.

#### Broodfunctie (rijzen/bereiding/bakken): programma's 14 tot 16\*

3 afgestelde kookprogramma's:

- **Rijzen:** menu ontworpen voor het laten rijzen van deeg.
  - **Brood:** menu die de verschillende fases van rijzen, kneden en bakken voor brood combineert.
  - **Brioche:** menu die de verschillende fases van rijzen, kneden en bakken voor brioches combineert.
- Uw oven gaat de functie, de temperatuur en de kooktijd bepalen naar gelang het gewicht van het gerecht.

#### Bereiding op een lage temperatuur (tot 180°C en 120°C): programma's 17 tot 22

Deze programma's zijn speciaal aan te raden voor vlees en visfilets waarmee een zacht en romig resultaat bereikt wordt, waarbij de smaak en sappigheid behouden wordt. Dit geldt voor de lange kookprocessen – tussen 2,5 uur en 7 uur in het algemeen tot 7 uur voor het lamprogramma. Uw oven gaat de functie, de temperatuur en de kooktijd bepalen afhankelijk van het gewicht van het stuk vlees/vis. Alhoewel de kookprocessen op lage temperatuur langer duren, verbruiken ze minder energie dan de traditionele ovensessies.

#### Sudderden/stoven: programma 23\*

Het menu Sudderen hoort bij het gebruik van het accessoire stoofpan 3-in-1 zonder het stoommandje. Hiermee kunt u stoofgerechten, braadgerechten, tajines of sausgerechten – rundvlees met wortelen, boeuf bourguignon, pot au feu, etc. bereiden. Uw oven gaat de functie, de temperatuur en de kooktijd bepalen naar gelang het gewicht van het gerecht. Het gebruik van ieder ander kookaccessoire kan betekenen dat de bereidingsstijd handmatig aangepast dient te worden.

#### Stomen: programma's 24 tot 28\*

De menu's Stomen horen bij het gebruik van het accessoire stoofpan stomen 3-in-1 voor traditionele stoombereidingen (bijvoorbeeld: vis, grove of fijne groenten/zetmeelrijk voedsel, maar ook fruit, wit vlees...), waarbij de smaak en voedingskwaliteiten bewaard worden.

U hoeft alleen maar water in de schaal te doen, hoogstens tot het aangeduide maximumniveau, de te stomen ingrediënten in het stoommandje te plaatsen en één van de 5 aangepaste kookmenu's te selecteren.

\*afhankelijk van het model

## 2 • Gebruik van de functie "AUTOMATISCHE MENU'S"


### 2.1 • Lijst van menu's

		Instellen gewicht/aantal personen/bruining		
<b>Vlees/vis</b>	Menu 1	Gewicht (kg)	Ondoorbakken biefstuk	4
	Menu 2	Gewicht (kg)	Doorbakken biefstuk	4
	Menu 3	Gewicht (kg)	Kalfsvlees	4
	Menu 4	Gewicht (kg)	Rundvlees	4
	Menu 5	Gewicht (kg)	Kip	2
	Menu 6	Gewicht (kg)	Lam rosé	2
	Menu 7	Gewicht (kg)	Doorbakken lam	2
	Menu 8	Gewicht (kg)	Hele vis	4
<b>Desserts</b>	Menu 9	Aantal personen (p)	Deel van een soufflé	1
	Menu 10	Aantal personen (p)	Hele soufflé	1
	Menu 11	Aantal personen (p)	Fruittaartje quiche	1
	Menu 12	-	Crème caramel/brûlée	3
	Menu 13	Bruining (d)	Meringue	1
<b>Brood</b>	Menu 14	-	Broodrijning/brood rijzen	1
	Menu 15	Gewicht (kg)	Brood	1
	Menu 16	Gewicht (kg)	Brioche	1
<b>Lage temperatuur</b>	Menu 17	Gewicht (kg)	Lage temperatuur – ondoorbakken biefstuk	4
	Menu 18	Gewicht (kg)	Lage temperatuur – doorbakken biefstuk	4
	Menu 19	Gewicht (kg)	Lage temperatuur – kalf	4
	Menu 20	Gewicht (kg)	Lage temperatuur – varken	4
	Menu 21	Gewicht (kg)	Lage temperatuur – visfilets	5
	Menu 22	-	Lam 7 uur	2
	Menu 23	-	Stoofpan	0
<b>Stomen*</b>	Menu 24	Gewicht (kg)	Stomen: dikke groentes <sup>(1)</sup> /zetzeevrucht voedsel	0
	Menu 25	Gewicht (kg)	Stomen: fijne groentes <sup>(2)</sup>	0
	Menu 26	Gewicht (kg)	Stomen: visfilets	0
	Menu 27	Gewicht (kg)	Stomen: kipfilets	0
	Menu 28	Gewicht (kg)	Stomen: fruit	0

(1) aardappelen - peren - bonen - kleine artisjokken...

(2) broccoli - bloemkool - courgettes - wortelen...

### 2.2 • Menu's selecteren

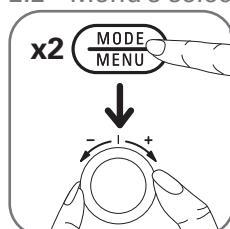


Druk 2 keer achter elkaar op de toets om van de handmatige functie over te gaan naar de automatische functie. Het digitale display geeft MENU aan en 01 knippert. Kies het gewenste menu m.b.v. de draaiknop (1e).

Bevestig uw keuze door 1 keer op de knop te drukken.

Als u terug wilt gaan naar de handmatige functie, druk dan 2 keer achter elkaar op de knop .

\*afhankelijk van het model

## 2.3 • Gewicht/aantal personen selecteren/indicatie voor bruinen ('doreren')

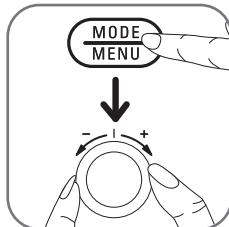

Stel nu het gewicht, het aantal personen of de intensiteit van het bruinen in met de selectietoets. Bevestig uw keuze door of op de knop .

Als u dit bevestigd heeft, worden de tijd, de temperatuur en de bereidingsfunctie automatisch bepaald: u heeft de mogelijkheid om handmatig de voorgeprogrammeerde kooktijd te wijzigen. Druk hiervoor op de knop , bepaal uw keuze m.b.v. de knop . Bevestig door nogmaals op de toets te drukken. Druk op . De oven start.

Door te drukken op de knop , kunt u op elk moment :

- **het kookproces stoppen** door kort te drukken.
- **het kookproces pauzeren/in stand-by zetten** door lang te drukken.

**BELANGRIJK** In het geval van menu 13 (meringues) heeft u de keuze uit 3 bruiningsgraden: wit "1D", goud "2D" of licht bruin "3D".

**OPMERKINGEN** Bepaalde menu's zijn voorgeprogrammeerd, aangezien het aantal tafelgasten (menu's 12, 14, 22 en 23). U kunt echter nog de kooktijden wijzigen. De kooktijden kunnen variëren naar gelang de grootte, de dikte, de versheid en de oorspronkelijke temperatuur van het te bereiden eten. Door de voorgeprogrammeerde menu's te gebruiken, heeft u de mogelijkheid om de kooktijden te veranderen. Ze kunnen verlengd of verkort worden naar gelang uw keuze.


**BELANGRIJK** Wat automatische bereidingen van vlees en in het bijzonder rundvlees betreft, gaat het om verlengde stukken (de lengte is groter dan de diameter). Dus als uw stuk erg dik is, is het nodig om de vooraf ingestelde kooktijd een beetje te verhogen.

## COMFORTFUNCTIE

### 1 • Automatische warmhoudfunctie



Uw oven beschikt over een functie om aan het eind van de bereiding het eten te blijven verwarmen: uw eten zal automatisch op eettemperatuur blijven, zonder te gaan bereiden. Dit alles tot 10 uur lang. Om de functie automatische warmhoudfunctie te activeren/uit te schakelen, drukt u op de knop . Deze functie kan geactiveerd/uitgeschakeld worden voor of tijdens de bereiding. Het groene lampje gaat branden en geeft aan dat de functie actief is.

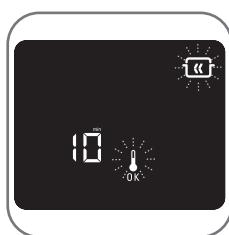

De aanwijzing gaat knipperen op het display tijdens het kookproces en wordt constant gedurende de automatische warmhoudfunctie. Het is mogelijk om de functie warmhoudfunctie zonder voorafgaand kookproces te gebruiken (bijvoorbeeld om borden op te warmen), druk in dit geval op de knop wanneer de oven op stand-by staat.

**LET OP** Tijdens een verlengde automatische warmhoudfunctie kunnen bepaalde gerechten erg uitdrogen.

\*afhankelijk van het model

## 2 • Start – kookprocessen wijzigen



Met behulp van deze functie kunt u ervoor kiezen om het kookproces een uur voor de eigenlijk eindtijd te laten stoppen.

Nadat u uw instellingen heeft ingevoerd (functie, temperatuur...), drukt u op de knop **(C)**. Het lampje boven de knop brandt, de aanwijzing **(E)** verschijnt bovenin het display die de eindtijd van het kookproces aangeeft. Bepaal het tijdstip waarop u wilt dat het kookproces eindigt m.b.v. de draaiknop. Voorbeeld: stel 20:00 in als u wilt dat het kookproces stopt om 20:00. Druk vervolgens op **(START)** om uw programmering te bevestigen. De oven gaat in stand-by, de aanwijzing **(E)** knippert op het display om aan te geven dat een wijziging is doorgevoerd.

NL



Opmerking bij deze functie:

- U kunt het eind van het kookproces voor max. 24 uur wijzigen.
- Als de oven een gewijzigde eindstand heeft:
  - als u uw instellingen of het tijdstip van het eind van het kookproces wilt raadplegen, druk dan op de knop **(INFO)**, de oven geeft uw wijzigingen gedurende 5 seconden aan.
  - als u uw instellingen of de eindtijd wilt wijzigen, druk dan op de knop **(STOP)**. Wijzig uw instelling. U moet op de knop **(C)** drukken en de eindtijd van het kookproces opnieuw bepalen. Bevestig met **(START)**.

## 3 • Onafhankelijke timer



U kunt de onafhankelijke timer van uw oven gebruiken. Deze functie is erg gemakkelijk om de kookprocessen van pasta's, rijst, en eieren te controleren.

Door lang drukken op de tijdknop **(C)** verschijnt de aanwijzing **(T)** op het display 0 min : 00 sec op de plek "kooktijd" op het display. We stellen de tijd in door te draaien aan de draaiknop (1e) en we stellen de aftelling in door te drukken op de knop **(START)**. Op het eind van de aftelling piept de oven gedurende 3 seconden. De aanwijzing **(T)** verschijnt. Kort drukken op **(STOP)** pauzeert de aftelling. Lang drukken stopt de onafhankelijke timer.

## 4 • Kinderbeveiliging



Deze functie is een aanvullende beveiling om te voorkomen dat kinderen de oven aanraken en/of bedienen. In de stand-by houdt de kinderbeveiliging de oven in stand-by zelfs wanneer de toetsen ingedrukt zijn of de draaiknop gedraaid is. Als de functie geactiveerd is tijdens de bereiding, kunt u geen instellingen wijzigen: om veiligheidsredenen behoudt alleen de toets **(STOP)** zijn functie om het kookproces te stoppen.

Druk gedurende 5 seconden op de verlichtingstoets **(C)** om de functie te activeren en te deactiveren, totdat de oven piept: de aanwijzing "SECU" verschijnt op het display. Als de functie actief is, verschijnt "SECU" op het display om u elke keer te herinneren dat de afgesloten knop ingedrukt is.

\*afhankelijk van het model

## 5 • Binnenverlichting ☀

Om het uit de oven halen van uw gerechten en het schoonmaken van uw oven te vergemakkelijken. U kunt het lampje van de oven aandoen en uitdoen door te drukken op de knop ☀. Om het lampje te doven, drukt u nogmaals op de knop ☀. Indien u dit vergeten bent, gaat de lamp na 15 minuten automatisch uit.

## 6 • Accessoire stoofpan stomen 3-in-1\*

Met dit accessoire kunt u de oven gebruiken voor:

- traditionele kookprocessen (grillen, braden...) in de metalen braadslee met anti-aanbaklaag kunt bereiden.
- Stoombereidingen van groenten, fruit, vis en vlees in de schaal met het stoommandje met anti-aanbaklaag en het glazen deksel, behorend bij stoommenu's 24 tot 28\*.

### 6.1 • Gebruik van schotels in de traditionele functie

Plaats uw voedingsmiddelen in de metalen braadslee met anti-aanbaklaag.

Plaats een rooster op het gewenste niveau in de oven.

Plaats de schotel op het rooster.

Selecteer de functie of het bijbehorende menu.

#### AANBEVELINGEN

- Voor de bereiding van sappig vlees, raden wij aan om uw gerecht te bedekken met aluminiumfolie, wat verdamping voorkomt.
- Plaats de schotel niet op de bovenste behuizing van de oven, noch op het glas van de deur.
- Plaats het gerecht nooit direct op de vloer van de oven.

**⚠ Gebruik het glazen deksel van de accessoire stoofpan 3-in-1 nooit voor traditionele kookprocessen.**

### 6.2 • Gebruik van schale tijdens de sudderfunctie\*

Plaats uw voedingsmiddelen in de metalen braadslee met anti-aanbaklaag.

Bedeck het met het glazendeksel.

Plaats een rooster op het gewenste niveau in de oven.

Plaats de schaal in het midden van de oven en sluit het deurtje.

Selecteer het menu 23 en geef het gewicht van uw gerecht aan.


### 6.3 • Gebruik van de stoomschaal in de stoomfunctie\*

Giet water op kamertemperatuur in de schaal tot het MAX (600 ml) aangegeven niveau.


Plaats het stoommandje in de schaal.

Plaats de voedingsmiddelen.

Bedeck het met het glazendeksel.

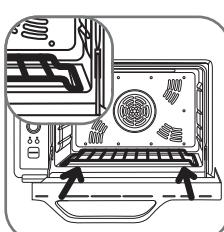


\*afhankelijk van het model

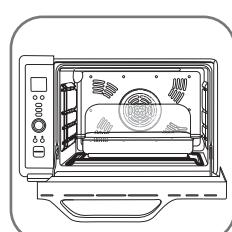

Plaats het rooster direct op de bodem van de oven.

Plaats de schaal in het midden van de oven en sluit het deurtje.

Selecteer het gewenste stoommenu (menu 24 tot 28) en geef het gewicht van het gerecht aan.

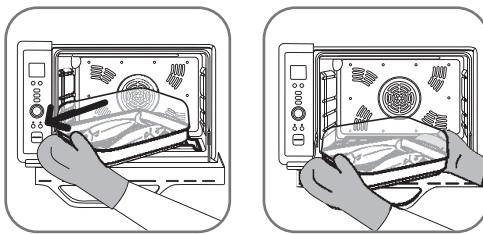

#### 6.4 • Aan het einde van het kookproces

Draai de schaal 45° om bij een handgreep aan de zijkant te komen en trek de schaal met één hand op het rooster totdat u toegang heeft tot de tweede handgreep.

NL

### AANBEVELINGEN

- Plaats niet meer dan 2,5 kg aan voedingsmiddelen in het stoommandje.
- Plaats de schaal goed in het midden om het proces zo effectief mogelijk te laten verlopen.
- Gebruik het stoommandje niet anders dan hierboven beschreven (direct op de grond, zonder schaal, zonder deksel, zonder water).
- De stoommenu's vergen specifieke warmhoudfuncties- en temperatuurfuncties. Gebruik het accessoire stoofpan stomen 3-in-1 niet voor andere stoombereidingen dan die van de automatische menu's: het resultaat hiervan zal tegenvallen en de schaal kan beschadigd raken.
- Plaats de schotel niet op de bovenste behuizing van de oven, noch op het glas van de deur.
- Plaats de schotel nooit direct op de vloer van de oven.
- Gebruik ovenhandschoenen om de schaal uit de oven te verwijderen.
- Het wordt sterk afgeraden de deur van de oven te openen of het deksel van het accessoire stoofpan 3-in-1 op te tillen tijdens een stoombereiding.
- Gebruik nooit alcohol bij een stoombereiding.
- Giet geen water op het glazen deksel als dit nog warm is.
- Tijdens het koken in de stoomfunctie kan er dampvorming op de ovendeur ontstaan. De damp verdwijnt in de loop van het kookproces.
- Gebruik geen metalen voorwerpen in de schaal en het stoommandje met anti-aanbaklaag.

#### 6.5 • Onderhoud van de schotel

- De schaal en het stoommandje beschikken over een anti-aanbaklaag. Maak deze schoon met een vochtige spons en zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve onderhoudsmiddelen (met name bijtmiddelen op basis van natriumcarbonaat), geen schuurponsjes of schuurmiddelen.
- Het stoomdeksel is gemaakt van gehard glas: wij raden echter aan om nooit water op de glazen deksel te gieten wanneer deze nog warm is. Wacht totdat deze afgekoeld is voordat u het schoonmaakt.


## SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

### 1 • Instructies

Het is aanbevolen om de oven na elk gebruik te reinigen zodat de vetdeeltjes in de oven niet verkolen. Om het onderhoud te vergemakkelijken, beschikt uw oven over een geëmailleerde bodem die de onderste verwarmingselementen bedekken, en zijn de zijwanden bedekt met een anti-aanbaklaag en is het grillelement inklapbaar.

De deur van uw oven bestaat uit dubbel glas: dit is ontwikkeld om geen extra onderhoud te veroorzaken: u kunt echter het binnenste raam verwijderen in geval van aanslag tussen de twee ramen.

Laat geen vet in het apparaat druppelen.

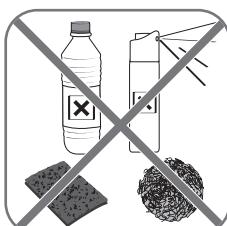


Laat de oven afkoelen voor onderhoud- of schoonmaakwerkzaamheden. Druk op de knop om de binnenkant van de oven goed te kunnen zien. De buitenkant van de oven kunt u schoonmaken m.b.v. een sponsje.

Gebruik geen onderhoudsproducten specifiek voor metaal (roestvrij staal, koper...). Maak de deur, de geëmailleerde of gelakte oppervlakken en de doorzichtige delen schoon met een vochtige spons en zacht schoonmaakmiddel.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (met name bijtmiddelen op basis van natriumcarbonaat), schuurponsjes of schuurmiddelen.

\*afhankelijk van het model

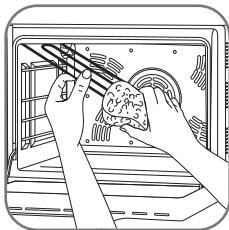

Het bovenste verwarmingselement is inklapbaar maar niet verwijderbaar. Probeer deze nooit te bewegen of te verwijderen.


De oven is uitgerust met een gladde, geëmailleerde bodemplaat en zijkanten bekleed met een anti-aanbaklaag die beiden met een sopje kunnen worden gereinigd.

Alle accessoires dienen te worden gereinigd met water en schoonmaakmiddel.

Het rooster, de schaal\* en het glazen deksel\* mogen in de vaatwasser.

## 2 • Onderhoud


### 2.1 • Het binnenste lampje reinigen

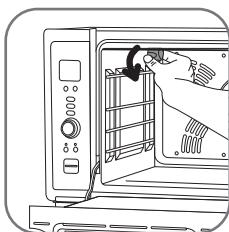

Het lampje vervangen:

- **Trek de stekker uit het stopcontact** en laat de oven afkoelen (minimaal 1 uur).
- Draai het lampafdekking een kwart slag om de wijzers van de klok in.
- Reinig het raam aan de buitenkant van de oven met water en schoonmaakmiddel. Goed afdrogen.
- Draai het lampje los en vervang het (15W - 220/230V 300°C).
- Plaats de lampafdekking terug door het een kwartslag met de wijzers van de klok mee te draaien.

### 2.2 • Deurtje vervangen

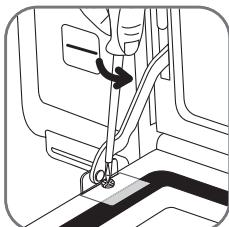


Open de deur. Controleer of deze steunt op het werkblad: indien dit niet het geval is, kunt u de oven 90° draaien.

Draai de twee schroeven van de spanbeugels los ter hoogte van de hefstand van de deursteunen.

Trek de twee spanbeugels eruit.

**OOGLET** Plaats de ruit voorzichtig. Probeer de rand van het raam ergens tegen te stoten. Als je ergens tegen stoot, kan het raam breeken.

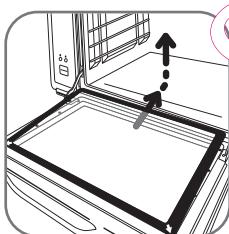

Het binnenste raam moet van onderen vanzelf omhoog gaan. Duw het raam in de ovenruimte om het uit de bevestigingsgaten te halen.

Verwijder het binnenuitje en reinig het (met water en schoonmaakmiddel).

Nu kunt u bij de binnenste zijde van het buitenste raam. Maak het schoon.



Plaats de binnenuitje terug op zijn plaats (markeringen aan de binnenkant van de ovendeur). Let erop om de ruit goed te plaatsen: de **afgeronde hoeken moeten onderaan zijn** (naar het deurscharnier gericht). Plaats de bovenste hoeken het eerst in de gaten (zie pijlen).

Plaats de klemmen terug.

Draai de schroeven aan zonder ze te strak te draaien.

\*afhankelijk van het model

### 3 • Probleemoplossing

Als u problemen ondervindt met uw oven, probeer dan de hieronder voorgestelde oplossingen.

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Display is zwart.	De oven is niet aangesloten op het elektrische netwerk.	Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
Het lampje werkt niet.	De gloeilamp is doorgebrand.	Vervang de gloeilamp.
De oven piept ononderbroken en geeft "Err" weer.	Initialisatiefout.	Trek de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek hem weer in.

NL

Als het probleem aanhoudt, breng uw oven dan naar het dichtstbijzijnde erkend servicecentrum van Rowenta. Zie de lijst met erkende servicecentra van Rowenta: [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

### GARANTIE

- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik: in het geval van niet correct gebruik of gebruik dat niet conform de handleiding is, is Rowenta op geen enkele manier aansprakelijk en vervalt de garantie.
- Lees voor het eerste gebruik van uw oven de gebruikshandleiding goed door: Rowenta is niet aansprakelijk voor gebruik dat niet conform de gebruikshandleiding is.

### MILIEU

- Conform de geldende verordeningen moet elk apparaat dat niet meer gebruikt wordt geheel onbruikbaar gemaakt worden: trek de stekker uit het stopcontact en snijd de kabel door voordat u het apparaat wegdoet.
- Milieu: richtlijn 2002/95/CE.



#### Wees vriendelijk voor het milieu !

- Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- Lever de in bij een milieuvriendelijk verzamelpunt of bij onze technische dienst.

## EINFÜHRUNG

### 1 • Die Produktserie „Gourmet“ von Rowenta


Rowenta hat eine Produktserie mit raffinierten Backöfen für Sie entwickelt, die Ihnen im Bereich der Mini-Backöfen vollkommen neuartige Zubereitungsarten ermöglichen: beispielsweise Garen bei niedriger Temperatur, Köcheln, die Betriebsweise „Brot“, um Teig schneller gehen zu lassen, Dampfgaren...

In diese Produktserie ist besonders viel Entwicklungsaufwand eingeflossen, um einen optimalen Bedienungskomfort (vereinfachtes, äußerst intuitives Bedienfeld) mit einer Spitzentechnologie und optimaler Sicherheit zu gewährleisten.


Die folgende ausführliche Anleitung soll Ihnen dabei behilflich sein, sich mit allen Funktionen der Backöfen auf einfache Weise vertraut zu machen. Sie enthält außerdem zahlreiche Zubereitungsempfehlungen, die Sie im täglichen Gebrauch verwenden können.

Lassen Sie es sich schmecken!

### 2 • Mein Rowenta-Backofen auf einen Blick

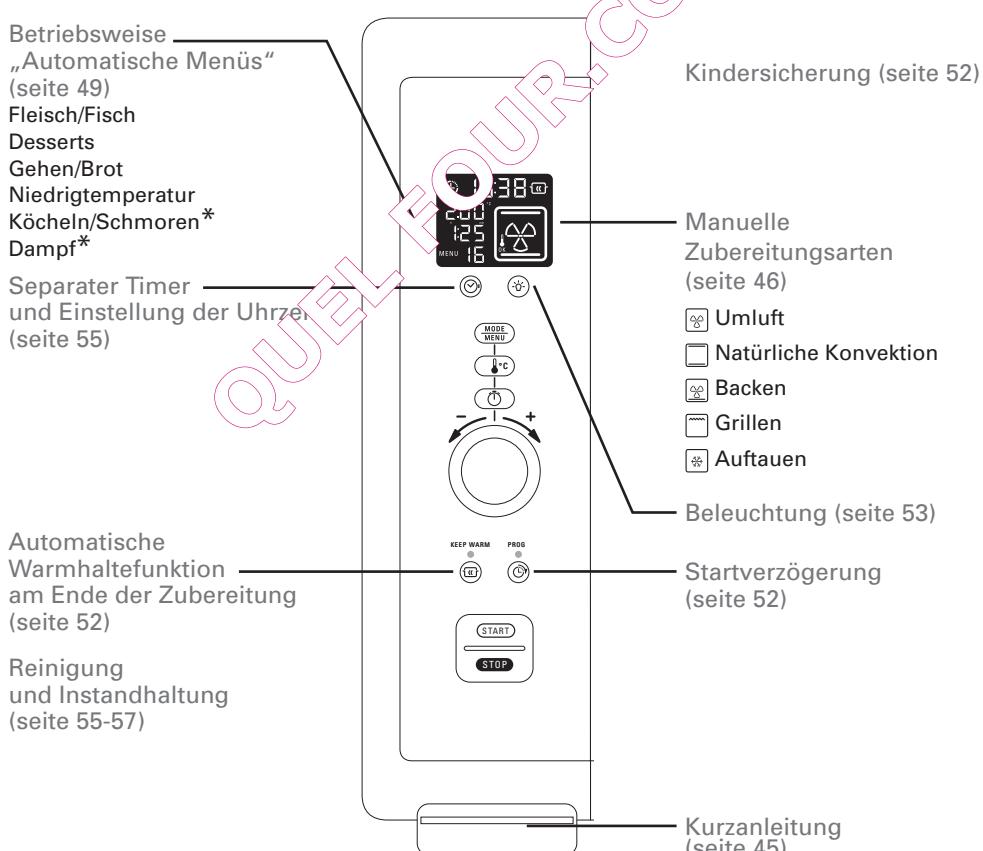

\* Je nach Modell

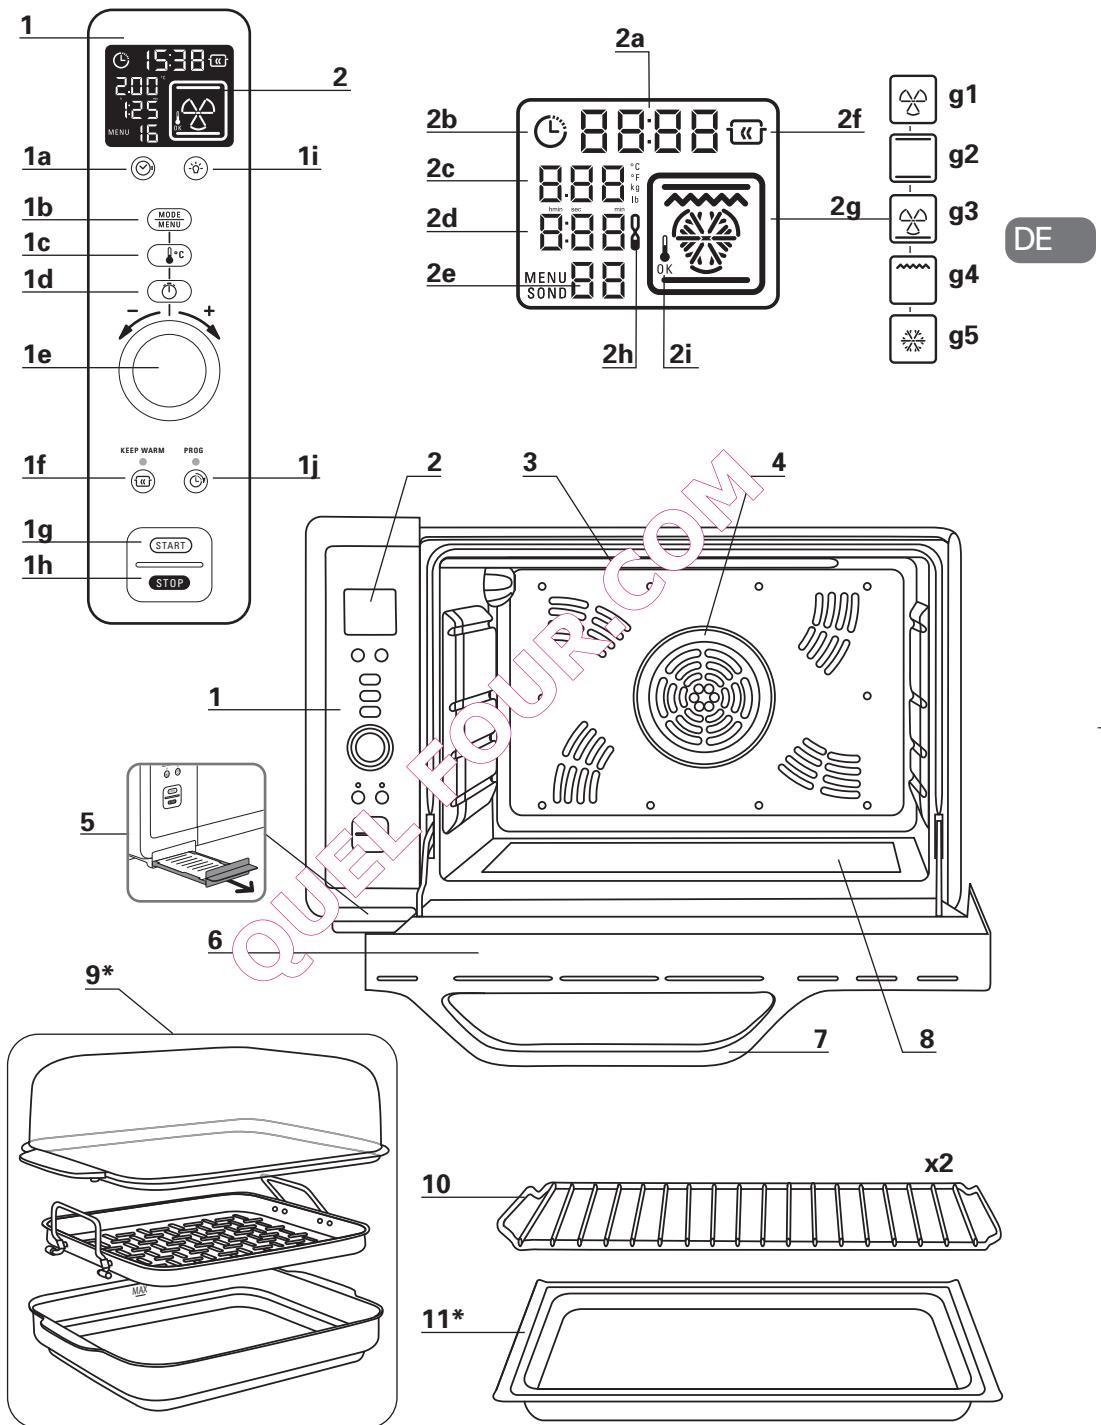

## BESCHREIBUNG

- |          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Bedienfeld</b>  | <b>d</b> Zubereitungsdauer                    |
|          | <b>a</b> Einstellung der Uhr/des separaten Timers  | <b>e</b> Menüs                                |
|          | <b>b</b> Auswahlbetrieb manueller/automatische Menüs (vorprogrammierte Rezepte)                                | <b>f</b> Automatische Warmhaltefunktion       |
|          | <b>c</b> Auswahl der Zubereitungstemperatur  | <b>g</b> Zubereitungsweise                    |
|          | <b>d</b> Auswahl der Zubereitungsdauer   | 1. Umluft                                     |
|          | <b>e</b> Drehregler (Wahlschalter) zur Einstellung verschiedener Funktionen (Betriebsweise, Dauer, Temperatur) | 2. Traditioneller Ofen (Ober- und Unterhitze) |
|          | <b>f</b> Aktivierung der automatischen Warmhaltefunktion am Ende der Zubereitung                               | 3. Backen                                     |
|          | <b>g</b> Bestätigung/Start der Zubereitung   | 4. Grillen                                    |
|          | <b>h</b> Stopp/Standby   | 5. Auftauen                                   |
|          | <b>i</b> Beleuchtung ohne Betrieb  | <b>h</b> Separater Timer                      |
|          | <b>j</b> Aktivierung der Startverzögerung  | <b>i</b> Vorheizen                            |
| <b>2</b> | <b>Digitalanzeige</b>  | <b>3</b> Abklappbarer oberer Heizwiderstand   |
|          | <b>a</b> Uhrzeit   | <b>4</b> Umluft                               |
|          | <b>b</b> Zeitverzögerung   | <b>5</b> Aufbewahrungsfach mit Kurzanleitung  |
|          | <b>c</b> Temperatur  | <b>6</b> Glastür                              |

\*Je nach Modell

## ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

### 1 • Eigenschaften


**VORSICHT** Das Nettogewicht des Geräts beträgt 15 kg. Stellen Sie es auf eine Oberfläche, die dieses Gewicht aushält.

### 2 • Vor der ersten Inbetriebnahme


#### 2.1 • Auspacken

Packen Sie Ihren Backofen wie folgt aus:


DE

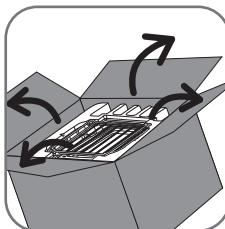

Entfernen Sie das Klebeband und öffnen Sie die Verpackung

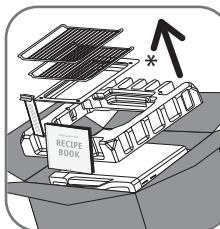

Entfernen Sie die 2 Roste, da Rezeptbuch, die Auffangtray und die oberen Verpackungsteile und ziehen Sie das Aufbewahrungsfach für die „Schnellstartanleitung“ heraus.

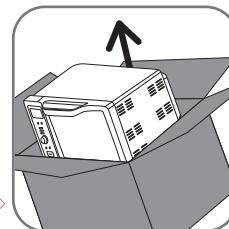

Entnehmen Sie den Backofen zu zweit, ohne dabei am Griff zu ziehen.

Bewahren Sie Ihren Garantieschein auf. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Falls ja, kontaktieren Sie sofort Ihren Händler oder den Kundendienst.


Stellen Sie Ihren Backofen auf eine stabile Oberfläche. Entfernen Sie alle Aufkleber und Schutzvorrichtungen im Innenraum und an der Außenseite Ihres Backofens\*.

Entnehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Backofen (Dampfgarzubehör 3-in-1)\*.



Die Verpackung kann recycelt werden, sie kann jedoch auch für den Transport oder die Rückgabe des Backofens an ein autorisiertes Servicezentrum nützlich sein.

### 3 • Betrieb

#### 3.1 • Aufstellung

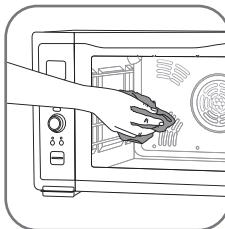


Reinigen Sie die Tür, emaillierte oder lackierte Oberflächen, die Zubehörteile und die transparenten Teile mit einem feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät gut ab. Schließen Sie die Tür. Entrollen Sie das Kabel. Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an.

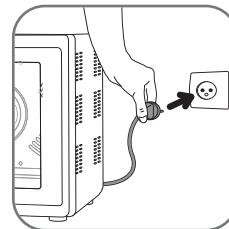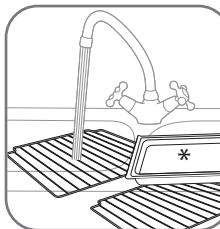

**ACHTUNG** Lassen Sie kein Wasser über das Bedienfeld laufen.

### 3.2 • Einstellung der Uhr

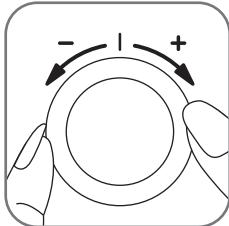

Nachdem der Backofen an die Stromversorgung angeschlossen ist, gibt die Digitalanzeige die Uhrzeit in der Standardeinstellung mit „00:00“ an, wobei die Stundenangabe blinks.

Bewegen Sie den Drehknopf (1e), im Uhrzeigersinn, um die Stundenangabe vorzustellen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie auf die passende Stunde zurückzustellen.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **(OK)** und fahren Sie mit der Einstellung der Minuten fort.

Bewegen Sie den Drehknopf (1e), im Uhrzeigersinn, um die Minutenangabe vorzustellen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie auf die passende Minute zurückzustellen.

Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **(OK)**: Ihre Uhr ist jetzt eingestellt.

**Änderung der Uhreinstellung:** Drücken Sie lange auf die Taste „Uhr“, die Digitalanzeige zeigt „00:00“ an. Stellen Sie die Uhr wie im obigen Abschnitt beschrieben ein.

### 3.3 • Erste leere Inbetriebnahme

**Setzen Sie Ihren Backofen leer (ohne jegliches Zubehör in Ihnen) in Betrieb, um jegliche Herstellungsrückstände und den Geruch nach neuem Gerät zu beseitigen.**

- Drücken Sie einmal auf die Taste **(MODE MENU)** wählen Sie anschließend mithilfe des Drehknopfs (1e) die Zubereitungsweise „natürliche Konvektion“.
- Drücken Sie einmal auf die Taste **(Bake)** stellen Sie anschließend mithilfe des Drehknopfs (1e) die Temperatur auf 240°C ein.
- Drücken Sie einmal auf die Taste **(OK)** stellen Sie anschließend 45 Min. ein (die Zeit wird als Stunde, Minute, 0 Std. 45) angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **(START)**, um den Backofen in Gang zu setzen.


**WICHTIG** Eine leichte Rauchentwicklung kann auftreten. Dieses Phänomen ist vollkommen normal und muss mit zunehmendem Betrieb schnell nach. Lassen Sie das Gerät bei geöffnetem Fenster, so lange in Betrieb, bis keine Rauch oder Geruchsbildung mehr feststellbar ist.

### 3.4 • Anhalten des Backofens

Der Backofen kann vor dem Ende der eingestellten Zubereitungsdauer angehalten werden, ganz gleich welche Zubereitungsweise verwendet wird. Drücken Sie dazu die Taste **(STOP)**.

Durch langes Drücken der Taste **(STOP)** wird der Backofen in den Standby-Modus versetzt.

### 3.5 • Schnellstart

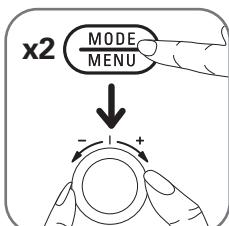


Sie haben zwei Zugriffsmöglichkeiten auf die Programmierung Ihres Backofens: Mit zweimaligem, schnellem Drücken der Taste **(MODE MENU)** wechseln Sie vom manuellen in den automatischen Betrieb und umgekehrt.

**ERINNERUNG** Wenn sich der Backofen im Standby-Modus befindet, ruft das Drücken einer Taste das letzte Programm wieder auf.

\* Je nach Modell

### 3.6 • Schnellstartanleitung

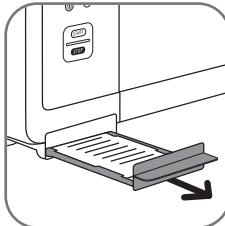


Um Ihre Schnellstartanleitung vorzubereiten:

- Entfernen Sie das Aufbewahrungsfach aus den oberen Verpackungsteilen.
- Schneiden Sie die Schnellstartanleitung in der Sprache Ihrer Wahl aus.
- Legen Sie die Schnellstartanleitung in das Aufbewahrungsfach.
- Führen Sie das Aufbewahrungsfach unter dem Bedienfeld (5) ein:
  - Auf der Vorderseite finden Sie eine Anleitung für die manuelle Betriebsweise.
  - Auf der Rückseite finden Sie eine Anleitung für die Betriebsweise „Automatische Menüs“ sowie eine Liste aller Programme.

DE

### 4 • Empfehlungen und Allgemeines

#### 4.1 • Das Garzubehör

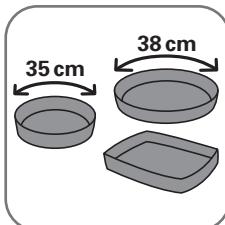

Bei der Auswahl Ihrer Pfannen und Backofenfesten Formen: Beachten Sie die Abmessungen des Backofeninnenraums.

Der Durchmesser einer runden Form darf 35 cm nicht überschreiten. Der Durchmesser einer ovalen/rechteckigen Form darf 38 cm nicht überschreiten, und die Form kann diagonal eingestellt werden.

**ACHTUNG** Die Glasabdeckung des Dampfgarzubehörs 3-in-1 (\*) darf nicht als Kochgeschirr verwendet werden.

#### 4.2 • Die Zubereitungsduauer

Die Zubereitungsduauer kann zwischen einer Minute und acht Stunden betragen.

Aus Sicherheitsgründen sollte der Grillmodus nicht für mehr als 1,5 Stunden verwendet werden.

#### 4.3 • Drehknopf zur Einstellung von Funktionen (Wählschalter)

Dieser Schalter kann in beide Richtungen gedreht werden. Dies erleichtert die Auswahl der automatischen Menüs, der Zubereitungsweise oder der Einstellungen (Gewicht, Temperatur, Timer).

Der Wählenschalter ermöglicht zudem die Einstellung des Gewichts bei automatischen Rezepten (siehe Abschnitt „2.3 Auswahl Gewicht/Anzahl der Personen“).

#### 4.4 • Innenbeleuchtung & akustisches Signal

- Während der Zubereitung oder des Auftauens ist die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Die verbleibende Zubereitungsduauer wird auf dem Display angezeigt. Der Zähler zeigt die ablaufenden Minuten an.
- Das Ende der Zubereitungszeit wird durch ein akustisches Signal angezeigt. Die Innenbeleuchtung erlischt nach zehn Minuten und der Betrieb des Backofens hört automatisch auf.
- Falls Sie die Warmhaltefunktion gewählt haben, bleiben der Backofen und die Beleuchtung bis zum Ende dieses Zyklus' eingeschaltet.

#### 4.5 • Nicht zugelassene Bedienung

Bei einem Stromausfall gehen alle einprogrammierten Daten verloren.

Falls eine Anomalie im Betrieb oder in der Anzeige Ihres Backofens vorliegt, stecken Sie das Gerät mindestens 40 Sekunden lang aus, bevor Sie es erneut einstecken.

**Zubereitungstemperatur:** Im Grillmodus, im Warmhaltebetrieb, im automatischen Betrieb und beim Auftauen kann die Temperatur nicht eingestellt werden.

## FUNKTIONEN IHRES BACKOFENS

Ihr elektrischer Backofen „Gourmet“ bietet zwei Programmierweisen, um Ihnen die alltägliche Zubereitung von Mahlzeiten zu erleichtern: den **MANUELLEN Betrieb** und den **Betrieb mit AUTOMATISCHEN MENÜS**.

- Im **manuellen Betrieb** wählen Sie Ihre Zubereitungsweise (fünf mögliche Zubereitungsweisen), sowie die Dauer und Temperatur selbst aus.
- Beim **Betrieb mit automatischen Menüs** können Sie zwischen 28 vorprogrammierten Rezepten\* wählen, die entwickelt wurden, um Sie bei der Zubereitung komplizierter Gerichte zu unterstützen: Die Einstellung des Gewichts oder der Anzahl der Personen ist ausreichend. Ihr Backofen „Gourmet“ schlägt Ihnen die Zubereitungsweise, -dauer und -temperatur vor. Sie können die Zubereitungsdauer nach Ihrem Geschmack auch selbst anpassen.

Ihr Backofen „Gourmet“ erleichtert Ihnen das alltägliche Leben zudem dank seiner eingebauten Komfortfunktionen:

- Automatische Warmhaltefunktion bis zehn Stunden nach der Zubereitung 
- Schalter zur Programmierung einer Startverzögerung 
- Kindersicherungsmodus SECU
- Separater Timer 

## MANUELLER BETRIEB

### 1 • Beschreibung der MANUELLEN Betriebsweise

**Umluft:** Die Hitze wird erzeugt und anschließend mithilfe eines Ventilators auf der Rückseite des Backofens verteilt. Dies gewährleistet eine außergewöhnlich gleichmäßige Zubereitung im gesamten Innenraum des Backofens. Diese Zubereitungsweise ist ideal für das gleichzeitige Garen mehrerer Gerichte oder auch zum Garen großer Stücke, denn die Verteilung der Hitze-Luft ermöglicht das gleichmäßige Garen dieser Lebensmittel.



**Natürliche Konvektion (oder traditionelle Backofenzubereitung):** Die Hitze wird durch die oberen und unteren Heizwiderstände des Backofens erzeugt: Diese traditionelle Zubereitungsweise eignet sich besonders für die Zubereitung von Fleisch, Fisch und Desserts.



**Backen:** Diese besondere Funktion verbindet die Umluft, den Ventilator auf der Rückseite des Backofens und den unteren Heizwiderstand, was eine gleichmäßige Zubereitung und zugleich die Knusprigkeit Ihrer Backwaren gewährleistet. Die Funktion eignet sich besonders gut für pikante oder süße Kuchen.



**Grill (oberer Heizwiderstand):** Die Hitze wird durch den oberen Heizwiderstand des Backofens erzeugt: Diese Funktion ermöglicht das Grillen, aber auch das Gratinieren Ihrer Gerichte.




**Auftauen:** Diese Funktion nutzt den Ventilator auf der Rückseite des Backofens, um das Auftauen von Zutaten in Ihrem Backofen ohne jedes Risiko zu beschleunigen, dass sie gegart werden. Die Temperatur ist festgelegt (sie kann nicht eingestellt werden).

\* Je nach Modell

## 2 • Bedienung in der MANUELLEN Betriebsweise

### 2.1 • Auswahl der Zubereitungsweisen

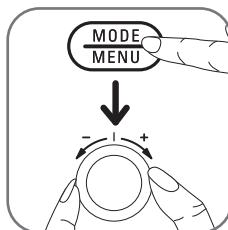


Sie können eine Zubereitungsweise auswählen, indem Sie auf die Taste **MODE/MENU** drücken. Wählen Sie die Zubereitungsdauer mithilfe des Drehknopfs (1e) aus.




DE

### 2.2 • Auswahl der Temperatur

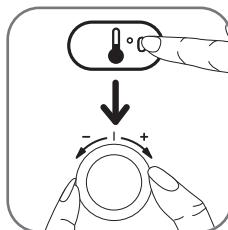

Drücken Sie die Taste **OK**. Stellen Sie die Temperatur mithilfe des Wählschalters ein, bis Sie die gewünschte Temperatur zwischen 80°C und 240°C erreicht haben.

### 2.3 • Auswahl der Zubereitungsdauer

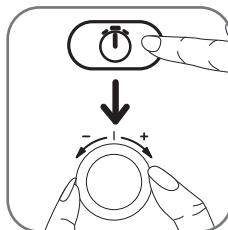

Drücken Sie die Taste **OK**. Sagen Sie die Zubereitungsdauer ein, indem Sie den Auswahlschalter drehen, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird. Die Digitalanzeige gibt die Zeit in Stunden/Minuten an (Bsp.: 0:45). Drücken Sie die Taste **START**, falls die Zubereitung sofort beginnen soll.

**BITTE BEACHTEN** Falls 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wechselt der Backofen in den Standby-Modus.

Sie können die programmierten Einstellungen jederzeit durch Drücken einer der Tasten **MODE/MENU**, **OK** oder **STOP** korrigieren. Durch langes Drücken der Taste **STOP**, wechselt Ihr Backofen in den Standby-Modus, das Programm bleibt jedoch im Speicher.

### 2.4 • Zubereitung

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **START**. Der Backofen setzt sich in Betrieb. Die Innenbeleuchtung schaltet sich ein.

Das Symbol **OK** blinkt im Display, solange der Backofen vorgeheizt wird. Es wird dauerhaft angezeigt, sobald die gewünschte Temperatur erreicht wird und leuchtet bis zum Ende des Garvorgangs. Die Zählung erfolgt rückwärts nach Minuten.

Am Ende der einprogrammierten Zeit gibt ein akustisches Signal das Ende der Zubereitungszeit an. Der Backofen wird nicht weiter geheizt. Die Innenbeleuchtung schaltet sich nach zehn Minuten aus.

### 2.5 • Anhalten des Betriebs

Der Backofen kann vor dem Ende der eingestellten Zubereitungsdauer angehalten werden, ganz gleich welche Zubereitungsweise verwendet wird. Drücken Sie dazu die Taste **STOP**:

- Durch kurzes Drücken **halten** Sie die Zubereitung **an**.
- Durch langes Drücken wechseln Sie in den **Standby-Modus**.

\*Je nach Modell

## BEDIENUNGSHINWEISE

### Umluftbetrieb

- Falls Sie zwei Roste verwenden möchten, sollten Sie ausreichend Platz zwischen den Gerichten lassen, damit die Hitze zirkulieren kann und gleichmäßiges Garen ermöglicht werden kann.
- Schieben Sie die Roste ganz nach hinten und stellen Sie Ihre Gerichte in die Mitte der Roste.
- Stellen Sie niemals Gerichte direkt auf den glatten Emailleboden.

### Grillbetrieb

- Zum Grillen Ihres Fleischs und zum Gratinieren Ihrer Gerichte steht Ihnen ein Grill zur Verfügung.
- Vergessen Sie nicht, den Backofen vorzuheizen.
- Stellen Sie Ihr Gericht oder das Fleisch auf den Rost, aber mindestens 4 cm vom Heizelement des Backofens entfernt. Die Zutaten dürfen das Heizelement keinesfalls berühren.
- Schieben Sie Auffangschale\* mit ein wenig Wasser in eine niedrigere Schiene, damit es Fett oder Garflüssigkeiten auffangen kann, und schließen Sie die Tür.
- Falls Sie Fleisch grillen, müssen Sie die Fleischstücke während der Zubereitung umdrehen (Würstchen, Schweinekoteletts...).

**ERINNERUNG** Im Grillmodus ist es nicht möglich, die Temperatur einzustellen.

### Auftaubetrieb

- Zur Beschleunigung des natürlichen Auftauens verwenden Sie Lebensmittel.
- Schieben Sie den Rost in die unterste Schiene. Legen Sie die gefrorenen Lebensmittel in eine Backofenfeste Form. Stellen Sie die Form auf den Rost. Schließen Sie den Backofen.
- Im Auftaumodus kann die Temperatur eingestellt werden (sie ist automatisch auf 40°C eingestellt).

**WICHTIG** Bei bestimmten Garvorgängen kann Dampf an der Türe austreten, dies ist völlig normal.

\* Je nach Modell

## BETRIEBSWEISE „AUTOMATISCHE MENÜS“

### 1 • Beschreibung der Betriebsweise „AUTOMATISCHE MENÜS“

Ihr Backofen verfügt über vorprogrammierte Menüs: Er bestimmt in Abhängigkeit des von Ihnen angegebenen Gewichts und der Anzahl der Personen automatisch die Zubereitungsweise, -dauer und -temperatur. Er stellt zudem Vorheizphasen und gegebenenfalls Grillphasen am Ende der Zubereitung ein.

#### Fleisch/Fisch: Programme 1-8

Vorprogrammierte Menüs für ein schnelles Zubereitungsergebnis, ideal für Fleisch und Fisch geeignet (blutiges oder durchgebratenes Rindfleisch, Kalbs- und Schweinebraten, rosa gebratenes oder durchgebratenes Lamm, Huhn, ganze Fische...).

DE

Ihr Backofen bestimmt die Zubereitungsweise, -temperatur und -dauer je nach Gewicht des Stücks Fleisch/Fisch.

#### Desserts: Programme 9-13

Programme, die sich für sanfte Zubereitungsweisen eignen (Soufflé in Einzelportionen oder als Ganzes, Früchtekuchen, Quiches, Karamellpudding, Baisers...) und über feine Einstellmöglichkeiten (von 5 bis 10°C) und eine gleichmäßige Temperaturverteilung verfügen.

Ihr Backofen bestimmt die Zubereitungsweise, -temperatur und -dauer je nach Anzahl der Personen.

#### Brotmodus (Gehen/Dämpfen/Backen): Programme 14-16

Drei dedizierte Zubereitungsprogramme:

- **Gehen:** Menü, das ausschließlich dazu bestimmt ist, Teig zum Gehen zu bringen
- **Brot:** Menü, das die verschiedenen Zubereitungsphasen des Gehens, Ruhens und Backens von Brot kombiniert
- **Brioche:** Menü, das die verschiedenen Zubereitungsphasen des Gehens, Ruhens und Backens von Briothes kombiniert

Ihr Backofen bestimmt die Zubereitungsweise, -temperatur und -dauer je nach dem Gewicht Ihrer Backwaren.

#### Garen bei niedriger Temperatur (zwischen 80 und 120°C): Programme 17-22

Diese Programme sind besonders für Fleisch und Fischfilets zu empfehlen und erleichtern Ihnen die Zubereitung durch und durch zarter und weicher Gerichte, wobei der ganze Geschmack und die Saftigkeit des Fleischs oder Fisches erhalten bleiben. Die Garzeiten sind lang – im Allgemeinen zwischen 2,5 und 4 Stunden, bis zu 7 Stunden für das Programm „Lamm in 7 Stunden“.

Ihr Backofen bestimmt die Zubereitungsweise, -temperatur und -dauer je nach Gewicht des Stücks Fleisch/Fisch.

Trotz der langen Zubereitungszeit wird bei den Garvorgängen mit niedriger Temperatur weniger Energie verbraucht als bei der traditionellen Zubereitung.

#### Köcheln/Schmoren: Programm 23\*

Das Köchel-/Schmormenü ist für eine Verwendung des Dampfgarzubehörs 3-in-1, jedoch ohne Dampfeinsatz bestimmt. Sie können damit geschmorte, im eigenen Fett gegarte Gerichte, Tajines oder Gerichte mit Sauce – Rind mit Karotten, Bœuf Bourguignon, Eintöpfen, ... zubereiten.

Ihr Backofen bestimmt die Zubereitungsweise, -temperatur und -dauer je nach dem Gewicht des Gerichts. Die Benutzung einer anderen Küchenapparatur bedeutet, dass Sie die Kochzeit mit Händen einsetzen müssen.

#### Dampfgaren: Programme 24 bis 28\*

Die Dampfgarmenüs sind für eine Verwendung des Dampfgarzubehörs 3-in-1 bestimmt, das für traditionelle Dampfgarerichte geeignet ist, (beispielsweise: Fische, sämiges oder weichschaliges/stärkehaltiges Gemüse, aber auch Früchte, weißes Fleisch...), bei denen auf diese Weise der Geschmack und die Nährwerte erhalten bleiben. Sie brauchen nur Wasser in die Pfanne zu geben, wobei jedoch auf den mit MAX angegebenen Höchstfüllstand zu achten ist, dann geben Sie die zu garenden Zutaten in den Dampfeinsatz und wählen eines der 5 geeigneten Zubereitungsmenüs aus.

## 2 • Bedienung in der Betriebsweise „AUTOMATISCHE MENÜS“


### 2.1 • Menüliste

		Einstellungen Gewicht/ Personenzahl/ Bräunen		
<b>Fleisch/</b>	Menü 1	Gewicht (kg)	Rind, blutig	4
<b>Fisch</b>	Menü 2	Gewicht (kg)	Rind, durchgebraten	4
	Menü 3	Gewicht (kg)	Kalbsbraten	4
	Menü 4	Gewicht (kg)	Schweinebraten	4
	Menü 5	Gewicht (kg)	Huhn	2
	Menü 6	Gewicht (kg)	Lamm, rosa gebraten	2
	Menü 7	Gewicht (kg)	Lamm, durchgebraten	2
	Menü 8	Gewicht (kg)	ganzer Fisch	4
<b>Desserts</b>	Menü 9	Personenzahl (P)	Soufflé in Einzelportionen	1
	Menü 10	Personenzahl (P)	Soufflé als Gâteau	1
	Menü 11	Personenzahl (P)	Früchtekuchen	1
	Menü 12	-	Karamellpudding / Crème brûlée	3
	Menü 13	Bräunen (d)	Baiser	1
<b>Brot</b>	Menü 14	-	Därmen/Brot geht	1
	Menü 15	Gewicht (kg)	Brot	1
	Menü 16	Gewicht (kg)	Brioche	1
<b>Niedrigtemperatur</b>	Menü 17	Gewicht (kg)	Niedrigtemperatur - Rind, blutig	4
	Menü 18	Gewicht (kg)	Niedrigtemperatur - Rind, durchgebraten	4
	Menü 19	Gewicht (kg)	Niedrigtemperatur - Kalb	4
	Menü 20	Gewicht (kg)	Niedrigtemperatur - Schwein	4
	Menü 21	Gewicht (kg)	Niedrigtemperatur - Fischfilets	5
	Menü 22	-	Lamm in 7 Stunden	2
<b>Köcheln*</b>	Menü 23	-	Zubereitung im Gartopf	0
<b>Dampfgaren*</b>	Menü 24	Gewicht (kg)	Dampfgaren: sämige/stärkehaltige Gemüse <sup>(1)</sup>	0
	Menü 25	Gewicht (kg)	Dampfgaren: zerbrechliche Gemüse <sup>(2)</sup>	0
	Menü 26	Gewicht (kg)	Dampfgaren: Fischfilets	0
	Menü 27	Gewicht (kg)	Dampfgaren: Geflügelfilets	0
	Menü 28	Gewicht (kg)	Dampfgaren: Früchte	0

(1) Kartoffeln - Lauch - Bohnen - kleine Artischocken...

(2) Brokkoli - Blumenkohl - Zucchini - Karotten...


### 2.2 • Menüauswahl

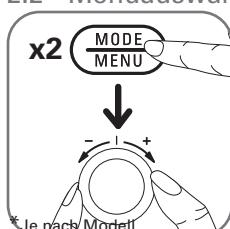

Drücken Sie 2 Mal hintereinander die Taste , um vom manuellen Betrieb in den Modus der automatischen Menüs zu wechseln. Die Digitalanzeige zeigt MENU und eine blinkende 01 an. Wählen Sie das gewünschte Menü mithilfe des Drehknopfs (1e) aus.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie ein Mal auf drücken. Falls Sie zum manuellen Betrieb zurückkehren möchten, drücken Sie zwei Mal nacheinander die Taste .

## 2.3 • Auswahl des Gewichts/der Anzahl von Personen/Bräunungsindex

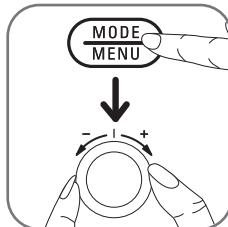

Stellen Sie nun das Gewicht oder die Anzahl der Personen oder den Bräunungsindex mit Hilfe des Wahlschalters ein und bestätigen Sie, mit Taste **(MODE/MENU)** oder der Taste **(START)**.

Nach der Bestätigung werden die Zubereitungsweise, -dauer und -temperatur automatisch bestimmt: Sie können die vorprogrammierte Zubereitungsdauer jedoch manuell ändern. Dazu drücken Sie die Taste **(OK)**, und geben Ihre Wahl mithilfe des Wahlschalters **(1e)** ein. Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Taste **(OK)**. Dann drücken Sie **(START)**. Der Backofen setzt sich in Betrieb.

DE

Mithilfe der Taste **STOP** können Sie jederzeit:

- die Zubereitung durch kurzes Drücken **anhalten**,
- durch langes Drücken eine **Betriebspause** machen/in den **Standby-Modus** wechseln.

**WICHTIG** Bei Menü 13 (Baiser) haben Sie die Wahl zwischen drei Bräunungsmöglichkeiten: weiß „1D“, golden „2D“ oder bernstein „3D“.

**ANMERKUNGEN** Bestimmte Menüs verfügen ungeachtet der Anzahl der Personen über Voreinstellungen (Menüs 12, 14, 22, 23). Sie können daher die Zubereitungszeit ganz nach Ihrem Geschmack einstellen. Die Zubereitungsdauer kann je nach Größe, Dicke, Frische und Ausgangstemperatur der zu garenden Lebensmittel variieren. Auch bei den vorprogrammierten Menüs haben Sie Freiraum zur Anpassung der Zubereitungsdauer. Je nach Ihrem Geschmack können Sie sie erhöhen oder verringern.

**WICHTIG** Was die automatischen Menüs für Fleisch und insbesondere für Rindfleisch betrifft, handelt es sich dabei um Längsstücke (d.h. die Stücke sind länger als dick). Falls Ihr Fleischstück sehr dick ist, müssen Sie die empfohlene Zubereitungsdauer infolgedessen leicht verlängern.


## KOMFORTBETRIEB

### 1 • Automatische Warmhaltefunktion



Ihr Backofen verfügt über eine Warmhaltefunktion am Ende der Zubereitung: Ihr Gericht wird automatisch auf Esstempératur warmgehalten, ohne weiter gegart zu werden, und dies für bis zu zehn Stunden.

Sie können die Warmhaltefunktion aktivieren/deaktivieren, indem Sie die Taste **(OK)** drücken. Die Funktion kann vor oder während der Zubereitung aktiviert/deaktiviert werden. Das grüne Kontrolllicht leuchtet auf, um anzudecken, dass die Funktion aktiv ist.

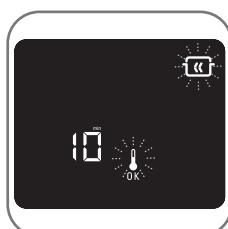


Darüber hinaus fängt das Symbol auf dem Display während der Zubereitungsphase an zu blinken und leuchtet dauerhaft, wenn das Gerät in die Warmhaltephase übergeht.

Sie können die Warmhaltefunktion auch ohne vorherige Zubereitung verwenden (beispielsweise um Gerichte aufzuwärmen). In diesem Fall drücken Sie die Taste **(OK)** wenn sich der Backofen im Standby-Modus befindet.

**ACHTUNG** Allzu langes Warmhalten kann bei bestimmten Gerichten zu übermäßigiger Austrocknung führen.

\*Je nach Modell

## 2 • Startverzögerung

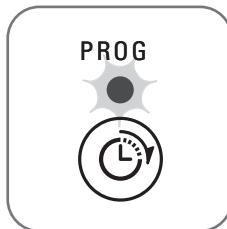

Mithilfe dieser Funktion können Sie eine verzögerte Zeit für das Ende der Zubereitung einprogrammieren.

Nachdem Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben (Zubereitungsweise, Temperatur...), drücken Sie die Taste . Das Kontrolllicht unter der Taste leuchtet auf, das Symbol  erscheint oben im Display, auf dem das vorgesehene Ende der Zubereitungszeit angezeigt wird.

Stellen Sie mithilfe des Drehknopfs die Zeit ein, zu der die Zubereitung beendet sein soll. Beispiel: Stellen Sie 20:00 ein, falls die Zubereitung um 20:00 Uhr beendet sein soll. Drücken Sie anschließend auf  um die einprogrammierten Angaben zu bestätigen. Der Backofen wechselt in den Standby-Modus und das Symbol  blinkt im Display, um anzugeben, dass eine Startverzögerung eingestellt wurde.



Beachten Sie bei dieser Funktion:

- Sie können das Ende der Zubereitungszeit um maximal 24 Stunden verzögern.

- Wenn der Backofen auf einen verzögerten Start wartet:

- Falls Sie Ihre Einstellungen oder das Ende der Zubereitungszeit noch einmal überprüfen möchten, drücken Sie die Taste : Der Backofen zeigt für fünf Sekunden die von Ihnen eingestellten Parameter an.
- Falls Sie Ihre Einstellungen oder das Ende der Zubereitungszeit noch einmal ändern möchten, drücken Sie die Taste : Ändern Sie Ihre Einstellungen. Sie können auf die Taste  drücken und die Zeit für das Ende der Zubereitung erneut einstellen. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit .

## 3 • Separater Timer



Sie können den separaten Timer Ihres Backofens verwenden. Diese Funktion ist ausschließlich zur Überwachung der Zubereitung gekochter Nudeln, Reis oder Eier.

Durch kurzes Drücken der Taste „Uhr“  wird das Symbol  im Display angezeigt und an der Stelle „Zubereitungsdauer“ im Display wird 0 Min. :00 angezeigt. Die Zeitwahl erfolgt durch Drehen des Drehknopfs  und der Timer wird durch Drücken der Taste  gestartet. Nach Ablauf der Zeit gibt der Backofen für drei Sekunden ein akustisches Signal ab. Das Symbol  erlischt.

Durch kurzes Drücken auf  pausiert der Timer. Langes Drücken beendet den separaten Timer.

## 4 • Kindersicherung



Bei dieser Funktion handelt es sich um eine zusätzliche Sicherheitsvorrichtung des Backofens. Sie vermeidet die unerwartete Bedienung des Backofens durch Ihre Kinder.

Im Standby-Modus gewährleistet die Kindersicherung, dass der Backofen im Standby-Modus verbleibt, selbst wenn die Tasten gedrückt oder der Drehknopf gedreht wird.

Wenn die Kindersicherung während eines Zubereitungsvorgangs aktiviert ist, verhindert sie jegliche Änderung der Einstellungen: Ausschließlich die Taste  behält aus Sicherheitsgründen ihre Funktion zum Anhalten der Zubereitung.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion drücken Sie die Taste „Lampe“  für fünf Sekunden, bis dass der Backofen ein akustisches Signal von sich gibt: Das Symbol SECU wird im Display angezeigt. Wenn die Funktion aktiv ist, erscheint SECU zur Erinnerung jedes Mal im Display, wenn eine verriegelte Taste gedrückt wird.

\* Je nach Modell

## 5 • Innenbeleuchtung ☀

Zur Vereinfachung der Entnahme Ihrer Gerichte und der Reinigung Ihres Backofens.  
Falls Sie vergessen, die Lampe auszuschalten, erlischt sie nach 15 Minuten automatisch.  
Zum Ausschalten der Beleuchtung drücken Sie erneut die Taste ☀.

## 6 • Dampfgarzubehör 3-in-1\*

DE

Dieses Zubehör eignet sich für:

- traditionelle Zubereitungen (Gratins, Braten, ...) in der antiahaftbeschichteten Metallpfanne,
- zum Dampfgaren von Gemüse, Obst, Fisch und Fleisch in der Pfanne mit dem antiahaftbeschichteten Metalleinsatz und der Glasabdeckung, entsprechend den Dampfgarmenüs 24 bis 28\*.

### 6.1 • Verwendung der Platte zur traditionellen Zubereitung

Geben Sie Ihre Zutaten in die antiahaftbeschichtete Metallpfanne.

Schieben Sie einen Rost in eine der Backofenschienen.

Stellen Sie die Pfanne auf den Rost.

Wählen Sie die geeignete Zubereitungsweise oder das geeignete Menü aus.

#### EMPFEHLUNGEN

- Zur Zubereitung herzhafter Fleischgerichte empfehlen wir Ihnen, Ihr Gericht mit Aluminiumfolie abzudecken. Dadurch wird eine Verfärbung verhindert.
- Stellen Sie die Pfanne weder auf das Backofenregal, noch auf die Glasfläche der Tür.
- Stellen Sie die Pfanne niemals direkt auf den Unterboden des Backofens.

**⚠ Die Glasabdeckung des Dampfgarzubehörs 3-in-1 darf bei traditionellen Zubereitungen niemals verwendet werden.**

### 6.2 • Verwendung der Pfanne zum Köcheln\*

Geben Sie Ihre Zutaten in die antiahaftbeschichtete Metallpfanne.

Decken Sie sie mit der Glasabdeckung ab.

Schieben Sie einen Rost in eine der Backofenschienen.

Stellen Sie die Pfanne in die Mitte des Rosts und schließen Sie die Tür.



Wählen Sie Menü 23 und geben Sie das Gewicht Ihres Gerichts ein.

### 6.3 • Verwendung der Platte zum Dampfgaren\*


Schütten Sie Wasser (Zimmertemperatur) bis zur Markierung der Maximalhöhe **MAX** (600ml) in die Pfanne.

Legen Sie den Dampfeinsatz in die Pfanne.

Legen Sie die Lebensmittel hinein.

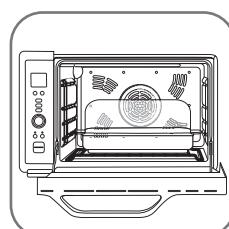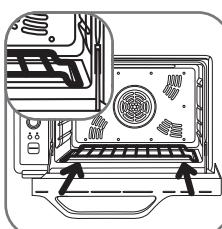

Decken Sie sie mit der Glasabdeckung ab.  
Schieben Sie den Rost auf die Schiene unmittelbar über dem Boden des Backofens.  
Stellen Sie die Pfanne in die Mitte des Rosts und schließen Sie die Tür.  
Wählen Sie das geeignete Dampfgarmenü (Menü 24 bis 28) und geben Sie das Gewicht Ihres Gerichts an.

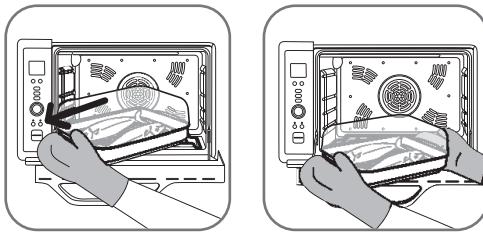

#### 6.4 • Am Ende der Zubereitung

Schwenken Sie die Pfanne um 45°C, um sie an einem seitlichen Griff anfassen zu können, und ziehen Sie die Pfanne mit einer Hand von dem Rost, damit Sie sie auch an dem zweiten Griff anfassen können.

#### EMPFEHLUNGEN

- Legen Sie nicht mehr als 2,5 kg Lebensmittel in den Dampfeinsatz.
- Richten Sie die Pfanne in der Mitte des Innenraums aus, um eine bessere Garwirkung zu erzielen.
- Verwenden Sie den Dampfeinsatz nur in der dafür vorgesehenen, oben beschriebenen Art und Weise (direkt auf den Boden aufstellen, ohne Pfanne, ohne Abdeckung, ohne Wasser).
- Die Dampfgarmenüs verwenden einen besonderen Heizmodus und bestimmte Temperaturen. Verwenden Sie das Dampfgarzubehör 3-in-1 für keine anderen Dampfgarzubereitungen als diese automatischen Menüs: Das Ergebnis der Zubereitung wird enttäuschend sein, und es besteht die Gefahr, dass die Pfanne beschädigt wird.
- Stellen Sie die Pfanne weder auf das Backofengehäuse noch auf die Glasfläche der Tür.
- Stellen Sie die Pfanne niemals direkt auf den Boden des Backofens.
- Verwenden Sie Handschuhe, wenn Sie die Pfanne aus dem Backofen entnehmen.
- Die Glasabdeckung darf nicht als Kochgeschirr verwendet werden.
- Es wird dringend davon abgeraten, während einer Dampfgarzubereitung die Backofentür zu öffnen bzw. den Deckel des Dampfgarzubehörs 3-in-1 abzunehmen.
- Verwenden Sie beim Dampfgaren niemals Alkohol.
- Geben Sie kein Wasser auf die Glasabdeckung, solange sie noch heiß ist.
- Beim Dampfgaren kann durch den entstehenden Wasserdampf die Backofentür anlaufen. Dieser Beschlag verschwindet mit fortschreitender Zubereitungsdauer.
- Hantieren Sie mit keinerlei Metallutensilien in der beschichteten Pfanne und im Dampfeinsatz.

#### 6.5 • Pflege der Pfanne

- Die Pfanne und der Dampfeinsatz\* fügen über eine Antihaftbeschichtung: Reinigen Sie sie mit einem feuchten Schwamm in einem sanften Reinigungsmittel. Verwenden Sie weder aggressive Reinigungsmittel (insbesondere keine Ätzmittel auf Natronbasis) noch Kratz- oder Scheuerschwämme.
- Die Glasabdeckung besteht aus äußerst widerstandsfähigem Glas: Wir empfehlen Ihnen trotzdem, niemals Wasser auf die Abdeckung zu schütten, solange diese noch warm ist. Warten Sie mit der Reinigung, bis sie sich abgekühlt hat.

### REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

#### 1 • Anweisungen

Es wird empfohlen, den Ofen nach jeder Nutzung zu reinigen, um zu vermeiden, dass Fettpartikel im Innern des Ofens verkohlen.

Zur Erleichterung der Pflege enthält Ihr Backofen einen glatten Emailleboden, der den unteren Heizwiderstand bedeckt, über Wände mit einer und einen abklappbaren Grillwiderstand.

Die Tür Ihres Backofens verfügt über eine Doppelverglasung: Sie wurde so gestaltet, dass sie keine besondere Pflege erfordert. Sie können dennoch die innere Scheibe entfernen, falls sich Flüssigkeiten zwischen den zwei Scheiben abgesetzt haben.

Sorgen Sie dafür, dass sich im Gerät kein Fett ansammelt.

Lassen Sie den Backofen vor jeder Pflege oder Reinigung abkühlen.

Drücken Sie die Taste , um die Beleuchtung im Innenraum des Backofens einzuschalten.

Einfaches Abwischen mit einem Schwamm genügt zur Reinigung der Außenseite des Geräts.

\* Je nach Modell




Verwenden Sie keine besonderen Reinigungsprodukte für Metalle (Edelstahl, Kupfer...).

Reinigen Sie die Tür, die Emaille- und Lackoberflächen und die durchsichtigen Bestandteile mit einem feuchten Schwamm und einem sanften Reinigungsmittel.

Verwenden Sie weder aggressive Reinigungsprodukte (insbesondere keine Ätzmittel auf Natronbasis) noch Kratz- oder Scheuerschwämme.

DE

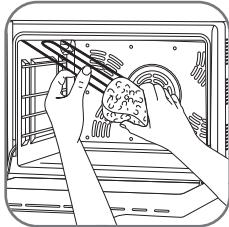

Der obere Heizwiderstand ist abklappbar, aber nicht herausnehmbar. Versuchen Sie den Heizwiderstand nicht gewaltsam zu entfernen.


Der Ofen besitzt einen glatten Emailleboden und antihaftbeschichtete Wände, die Sie mit Seifenwasser reinigen können.

Alle Zubehörteile werden mit Wasser und Reinigungsmittel gereinigt.

Der Rost, die Pfanne\* und die Glasabdeckung\* sind spülmaschinenfest.

## 2 • Instandhaltung


### 2.1 • Auswechseln der Glühlampe im Inneren

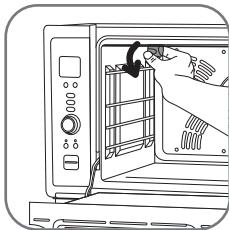

Zum Auswechseln der Glühlampe:


- **Achtung!** trennen Sie den Backofen von der Stromversorgung und lassen Sie ihn abkühlen (mindestens 1 Stunde),
- drehen Sie die Lampenabdeckung um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn,
- reinigen Sie die Lampenabdeckung mit warmem Wasser und Reinigungsmittel. Gut abtrocknen,
- schrauben Sie die Glühbirne heraus und ersetzen Sie sie (15W - 220/230V 300°C). Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an,
- drehen Sie die Lampenabdeckung durch Drehen um 90° im Uhrzeigersinn wieder an.

### 2.2 • Entfernung der Scheibe

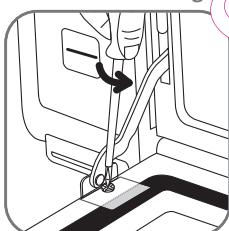

Öffnen Sie die Tür. Achten Sie darauf, dass sie auf der Arbeitsfläche aufliegt. Dazu können Sie Ihren Backofen gegebenenfalls um 90° drehen. Schrauben Sie die zwei Schrauben auf Höhe des Stützgestänges der Tür ab. Entnehmen Sie die zwei Verbindungen.


**ACHTUNG** Vermeiden Sie beim Handling der Scheibe jeglichen Schlag auf die Glaskante. Bei einem starken Schlag auf die Glaskante kann die Scheibe brechen.

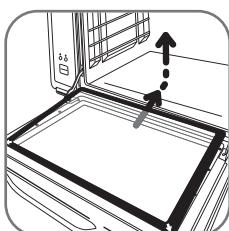

Die innere Scheibe sollte sich am unteren Ende selbst heben, damit sie sich besser greifen lässt. Schieben Sie sie in Richtung Ofeninneres, um sie aus den Halteaußsparungen zu entfernen.

Entnehmen Sie die innere Scheibe und reinigen Sie sie (mit Wasser und Reinigungsmittel).

Sie haben jetzt Zugang zur Innenseite der äußeren Scheibe. Reinigen Sie sie.

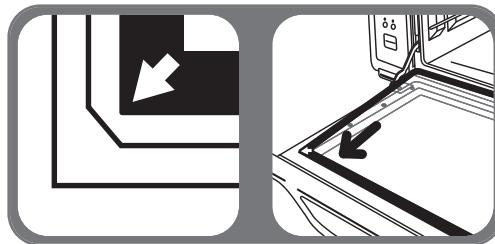

Setzen Sie die innere Scheibe (Markierung Innenseite der Tür) wieder ein. Achten Sie darauf, die Scheibe richtig zu positionieren: Die **runden Ecken müssen sich unten befinden** (Richtung Türgelenk). Führen Sie die oberen Ecken zuerst in die Aussparungen ein (siehe Pfeile). Befestigen Sie die Verbindungen wieder. Befestigen Sie die Schrauben wieder, ohne sie zu fest anzuziehen.

### 3 • Problembehandlung

Sollten Schwierigkeiten mit Ihrem Backofen auftreten, versuchen Sie diese mit den im Folgenden vorgeschlagenen Lösungen zu beheben.

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösung
Schwarzes Display.	Der Backofen ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Überprüfen Sie den Anschluss des Geräts.
Die Beleuchtung funktioniert nicht.	Die Glühbirne ist durchgebrannt.	Wechseln Sie die Glühbirne aus.
Der Backofen piepst ununterbrochen und zeigt „Err“ an.	Initialisierung fehler.	Stecken Sie das Gerät 30 Sekunden lang aus und stecken Sie es dann wieder ein.

Sie finden eine Liste der autorisierten Rowenta-Servicezentren und die Kontaktinformationen der Rowenta-Verbraucherberatung unter: [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

### GARANTIE

- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt vorgesehen; im Falle eines unsachgemäßen Gebrauchs oder bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung ist Rowenta nicht haftbar und die Garantie erlischt.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Geräts aufmerksam durch: Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung befreit Rowenta von jeglicher Haftung.

### UMWELT

- In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften muss jedes ausgediente Gerät endgültig unbrauchbar gemacht werden: Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Gerät wegwerfen.
- Umwelt: Richtlinie 2002/95/CE.



#### Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

\* Je nach Modell

## INTRODUCTION

### 1 • Rowenta Gourmet Range

Rowenta has developed for you a range of refined integrated modes of cooking in the world of counter-top ovens, in particular low temperature cooking, stew, bread mode to accelerate the rising of dough, steam cooking...

This range of ovens was particularly developed to offer you optimum comfort usage (easy display, very intuitive), advanced technology and optimal safety.

The following detailed instructions will help you easily discover all the features of these ovens, along with many culinary tips to guide you every day.

Enjoy your meal!

EN

### 2 • My Rowenta Oven at a glance

Automatic menu mode (page 76)  
Meat/fish  
Desserts  
Rising/bread  
Low temperature  
Stew/Braising\*  
Steam\*

Independent timer and time adjustment (page 69)

Automatic setting to keep food warm at the end of cooking (page 68)

Cleaning and maintenance (page 73-74)

Child safety (page 69)


Cooking methods Manuals (page 63)


- Fan heat
- Natural convection
- Pastry
- Grill
- Defrosting

Light (page 70)

Delayed start (page 69)

Quick start guide (page 62)

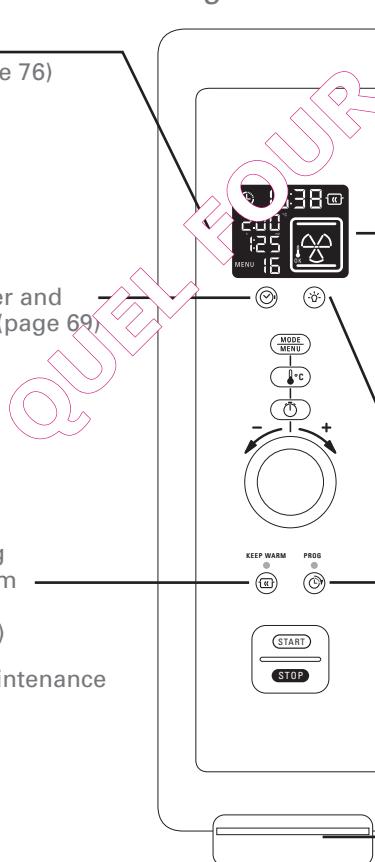

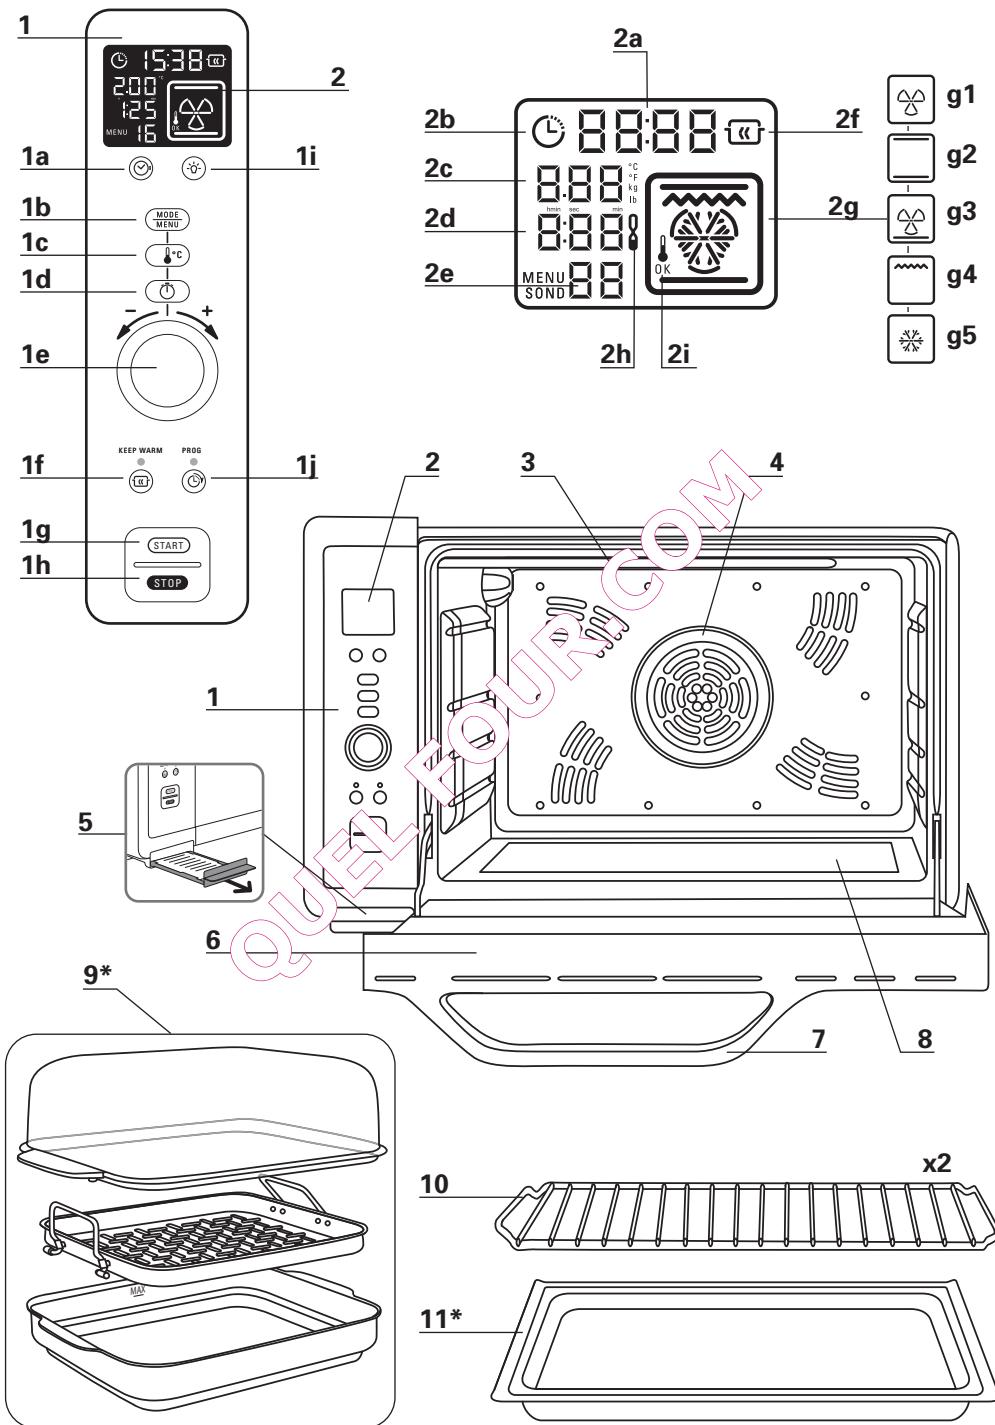

\*depending on model

EN

## DESCRIPTION

- 1 Control Panel
  - a Setting the clock / independent timer
  - b Selection manual mode/ automatic menus (pre-programmed recipes)
  - c Cooking temperature selector
  - d Cooking time selector
  - e Rotating knob (selector) tuning (mode, time, temperature)
  - f Activation of the automatic keep warm at the end of cooking
  - g Confirm / start cooking
  - h Stop / standby
  - i Light without cooking
  - j Delayed activation of start cooking
- 2 Digital display
  - a Time
  - b Delayed start
  - c Temperature
  - d Cooking time
- e Menus
- f Automatic keep warm
- g Mode of cooking
  - 1. Fan heat
  - 2. Natural convection / traditional
  - 3. Pastry
  - 4. Grill
  - 5. Defrosting
- h Independent timer
- i Reheating
- 3 Foldable upper element
- 4 Fan heat
- 5 Drawer "getting started guide"
- 6 Glass door
- 7 Handle
- 8 Smooth base
- 9 Accessory set for casserole dish 3 in 1\*
- 10 Grilling rack
- 11 Oven trays\*

\*depending on model

## GENERAL USE


### 1 • Characteristics

**NOTE** that the net weight of the appliance is 15 kg. Place it on a surface able to support this weight.

### 2 • Before Use

#### 2.1 • Unpacking (Reminder)


Unpack your oven based on the following procedure:

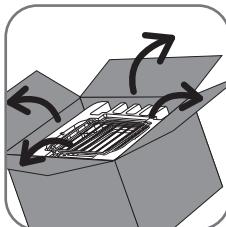

Remove the tape and open the flaps



Remove the 2 grilling racks, out the recipe book and remove the oven tray\*. Remove the top section of packing and take out the "start guide" cover.

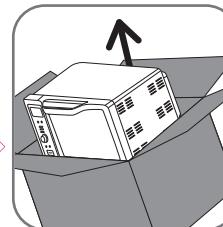

2 people required to remove the oven **but do not pull on the handle.**

Keep your guarantee card. Read your manual and keep it carefully.

Check that the appliance is not damaged. If it is, immediately contact the seller or after-sales service.




Place your oven on a stable surface. Remove all stickers and protection both inside and outside of your oven.

Remove all accessories from the oven (3 in 1 steam dish)\*.

Packaging is recyclable and it may be useful to use it to carry or return the oven to an approved service station.

### 3 • Use

#### 3.1 • Setting up

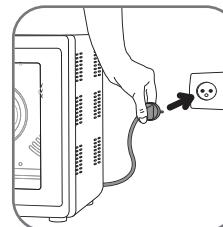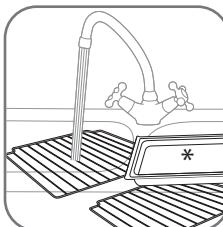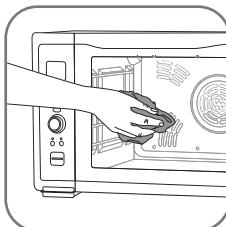


Clean the door, coated or painted surfaces, accessories and transparent parts with a damp sponge and mild detergent. Dry well. Close the door. Pull down the cord. Plug into earthed power outlet.

**WARNING** do not allow water to flow over the display.

\*depending on model

### 3.2 • Setting the timer

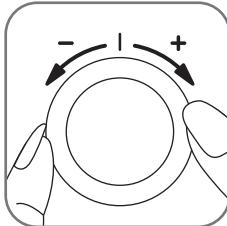

After plugging in the oven, the digital display indicates default clock "00:00" with flashing hours.

Using the rotating knob (1e), turn it clockwise direction to move forward or in the opposite direction to go backward until the display of the appropriate time.

Press the key to validate and move to the adjustment of the minutes. Using the rotating knob (1e), turn it clockwise direction to move forward or in the opposite direction to go backward until the display of the correct minutes. Press again key to confirm: your clock is set.

**Change the clock setting:** press and hold the knob "clock", the digital display indicates the clock "00:00". Set the clock according to the above paragraph.

EN

### 3.3 • First use empty

**Operate your oven empty (without the accessories inside) in order to eliminate any manufacturing residue and new odours.**


- Press once on key and select the mode of cooking natural convection with the help of the rotating knob (1e).
- Press once on key and set to 240 ° C with the of the rotating knob (1e).
- Press once on key and set to 45 min (time w/ display hour, 0 h 45-minute).
- Press on key to start the oven.

**IMPORTANT** A smoke may appear. This is quite normal and will disappear quickly after use.

### 3.4 • Stopping the oven

Regardless of the mode of cooking, the oven can be stopped before the end of the cooking time. To do this, press the key. Pressing and holding the key change the oven to standby mode.

### 3.5 • Quick start

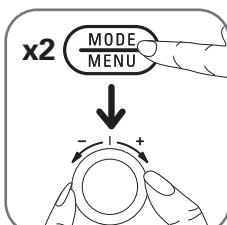

The oven has 2 modes of programming:

2 quick successive pushes on the key allows you to switch from manual to automatic modes and vice versa.

**REMINDER** if the oven is in standby mode, pressing a key, the oven recalls the last program.

### 3.6 • Quick start guide




To install your start guide:

- Remove the drawer from the upper section of packaging.
- Cut out the instructions in the language of your choice.
- Slide the instructions into the drawer.
- Fit the drawer into the slot under the display (5):
  - on the front, you'll find instructions for cooking in manual mode.
  - on the back, instructions for cooking in automatic menus mode, as well as the list of programs.

## 4 • General Advice

### 4.1 • The dishes

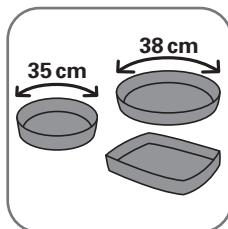

To choose dishes and tins: consider the internal dimensions of your oven.

For a round dish, the diameter should not exceed 35 cm.

For a rectangular/oval dish, it should not exceed 38 cm and can be placed diagonally.

**WARNING** The glass lid on the 3 in 1 tray dish must not be used as a cooking plate.

### 4.2 • Cooking time

It can vary from 1 minute to 8 hours.

For safety reasons, the grill mode cannot be used for more than 1 hour and 30 minutes.

### 4.3 • Setting the Rotation Knob (selector)

The knob may be used in both directions of rotation. This will facilitate the choice of automatic menus, cooking methods and settings (weight, temperature, timer).

The selector can also determine the weight of the preparation for the automatic recipes (see paragraph "2.3 • weight selection /number of people").

### 4.4 • Internal lighting & sound

• During cooking or defrosting, the internal light is turned on.

The remaining cooking time appears on the screen. It progresses minute by minute.

• A beep indicates the end of the cooking time. The internal light turns off after 10 minutes and the oven stops automatically.

• If you selected keeping warm option, the oven and light stay on until the end of the cycle.

### 4.5 • Non-scheduled operations

In the event of power failure, all programmed data are lost.

If there is an anomaly in the operation or display of your oven, unplug the appliance **for at least 40 seconds** then plug it back in again.

**Cooking temperature:** It is not possible to set the temperature in grill mode, keeping warm, automatic modes and defrosting.

\*depending on model

## DISCOVERING YOUR OVEN!

Your electronic gourmet oven has two modes of programming to facilitate your daily cooking, **MANUAL mode** and **AUTOMATIC MENUS mode**.

- In **manual method**, you select the cooking method yourself (5 available methods of cooking), the time and the cooking temperature.
- In **automatic menus method**, you have up to 28 pre-programmed menus\* that were developed to help you with elaborate dishes. All you need to do is to indicate the weight or the number of guests, and your Gourmet oven recommends the method, the time and the cooking temperature. As you require, the cooking time can be adjusted manually.

EN

Your Gourmet oven facilitates your daily life thanks to the comfort features that includes:

- Automatic keep warm for 10 hours at the end of cooking 
- Delayed cooking programme 
- Child safety SECU mode
- Independent timer 

## MANUAL MODE

### 1 • "Manual" method



**Fan/circulating heat:** heat generated is circulated by a fan placed at the back of the oven, which assures an exceptional consistency of cooking in every corner. This cooking method is ideal to cook several dishes at the same time, or a large dish, the circulating air allowing cooking these dishes in a uniform way.



**Natural convection (or traditional oven):** heat is generated by the upper and lower oven elements: this traditional way of cooking is used to cook meat, fish and desserts.



**Pastry baking:** this particular feature combines fan heat, fan positioned at the rear of the oven and lower element, both providing excellent uniformity of cooking achieving the crispiness of the crust: particularly suited for savoury or sweet tarts.




**Grill (upper element):** heat is generated by the upper element of the oven: it allows to grill / traditional barbecue and baking of your dishes.




**Defrosting:** this is a special function. The fan is placed at the back of the oven in order to accelerate the time of defrosting of the ingredients that you will place in your oven, without cooking risk. The temperature is pre-set (cannot be adjusted).

## 2 • Usage of "Manual" method


### 2.1 • Selection of cooking method

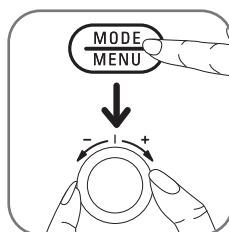

To choose the mode of cooking, press **MODE MENU** key. Select the mode of cooking by turning the rotating knob (1e).

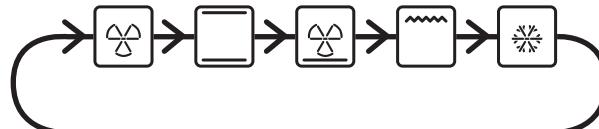


### 2.2 • Selection of temperature

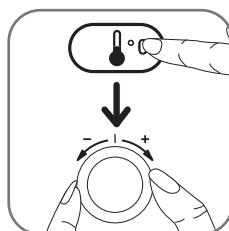

Press **°C** key. Set the desired temperature by turning the selector for the desired temperature from 80°C to 240°C.

### 2.3 • Selection of cooking time

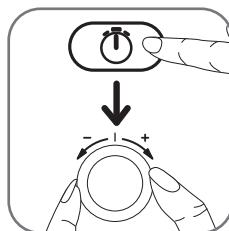

Press **START** key. Set the duration of cooking by turning the selector until the desired time. The digital display tells you the time in hours and minutes (e.g.: 0: 5).

Press **START** key if you wish to start cooking immediately.

**NOTE** After 30 seconds without pressing a key, the oven goes on standby mode.

At any time, you can correct your programming by pressing one of the **MODE MENU**, **°C** or **START** keys.

Press and hold **STOP** key, puts your oven on standby, but the program remains in the memory.

### 2.4 • Cooking

Once settings are done, press **START** key. The oven starts up. Internal light switches on.

The sign flashes in the digital screen during the preheat and becomes fixed once the desired temperature is reached and for the rest of the cooking. The countdown is done minute by minute. At the end of the scheduled time, a beep indicates the end of cooking. The oven stops heating. Internal light switches off after 10 minutes.

### 2.5 • Stop cooking

Regardless of the mode of cooking, the oven can be stopped before the end of cooking time. To do this, press the **STOP** key:

- **Stop** cooking with a quick press.
- **Sleep mode** with an extended press.

\*depending on model

EN

## USEFUL TIPS

### Fan heat mode

- If you want to use 2 trays, place them in a way leaving a sufficient space in between preparations in order for the heat to circulate and to obtain a uniform cooking.
- Push the grill racks well to the back of the oven and place your dishes in the centre of the grill racks.
- Never place the plate directly on enameled smooth base.

### Grill mode

- You have a grill to hold your meat or brown the top of your dish.
- Consider preheating
- Place your dish or meat on the grill 4cm away from the grill element. No food should be in contact with the element.
- Place the oven tray\* with a little water on the lower shelf to collect grease or cooking juice, close the door.
- For your meat, it is necessary to grill halfway through the cooking (sausages, pork...).

**REMEMBER** It is not possible to regulate the temperature in Grill Mode.

### Defrosting mode

- To accelerate the natural thawing of your food.
- Place the tray on the lowest shelf. Put the frozen products on a plate. Put the plate on the tray. Close the oven.
- You cannot adjust the temperature mode while defrosting (it is set automatically to 40 ° C).

**IMPORTANT** During certain types of cooking, there might be steam released around the oven door : this is completely normal. Be careful as this may be hot.

## AUTOMATIC MENUS MODE

### 1 • Description of "Automatic MENUS" modes

Your oven has pre-programmed menus: it will automatically determine mode, time and temperature based on the weight or number of guests you are having. It also manages the keep warm cycle at the end of cooking or grilling.

#### **Meat / fish: programs 1 to 8**

Pre-programmed menus to ensure fast, perfect cooking of meat and fish (rare or well done beef, roasted veal, pork, lamb, chicken, whole fish,...).

Your oven will determine the mode, temperature and cooking time depending on the weight of the meat / fish.

#### **Desserts: programs 9-13**

Programs tailored to delicate cooking (portion of soufflé, whole soufflé, fruit, tarts, quiches, crèmes caramel, crèmes brûlées, meringue...) and very fine precision control (from 5 to 10°), as well as an even distribution of temperature.

Your oven will determine the mode, temperature and cooking time based on the number of guests.

#### **Bread mode (rising / dry heat /baking): 14-16 programs**

3 programs cooking:

- **Rising:** menu created only for lifting the dough.
- **Bread:** menu combining the different phases of raising the flour, resting and baking the bread.
- **Brioche:** menu combining the different phases of raising the flour, resting and baking the buns.

Your oven will determine the mode, temperature and cooking time depending on the weight of your ingredients.

#### **Slow cooking temperature (between 80 and 170 °C): 17-22 programs**

These programs are especially recommended for meat and fish fillets, sealing in the tenderness and juices of meat and retention of flavours. These are long cooking hours - between 2h 30 and 4 hours in general and up to 7 hours for the 7 hours lamb program.

Your oven will determine the mode, temperature and cooking time depending on the weight of the meat / fish.

Although taking a very long time, slow cooking at low temperature consumes less energy than traditional cooking.

#### **Stew / Braising: program 23\***

The Mijotage menu is for use with the 3 in 1 steam dish accessory without the steam basket. Giving you access to the preparation of dishes such as stew, braised dishes, preserves, tajines or sauces, carrots, beef dishes, beef bourguignon, clay pot cooking...

Your oven will determine the mode, temperature and cooking time depending on the weight of the food. The use of any other type of cooking accessory may mean that you have to adjust the cooking time manually.

#### **Steam cooking: programs 24 to 28\***

The steaming menus are associated with the use of the 3 in 1 steam dish accessory adapted to traditional steaming recipes (for example: fish, thick or fragile vegetables / starches, but also fruit, white meat...).

Pour in the water up to the MAX level indicated, check ingredients to be cooked on the steaming basket and select one of the 5 dedicated cooking menus.

\*depending on model

## 2 • Use "Automatic MENUS" modes


### 2.1 • Menu List

		Weight adjustments/ Number of people/ Browning		
<b>meat /</b>	menu 1	Weight (kg)	rare beef	4
<b>fish</b>	menu 2	Weight (kg)	well done beef	4
	menu 3	Weight (kg)	roasted veal	4
	menu 4	Weight (kg)	roasted pork	4
	menu 5	Weight (kg)	chicken	2
	menu 6	Weight (kg)	Medium done Lamb	2
	menu 7	Weight (kg)	Well done Lamb	2
	menu 8	Weight (kg)	whole fish	4
<b>Desserts</b>	menu 9	Number of people (p)	Portions of soufflé	1
	menu 10	Number of people (p)	entire soufflé	1
	menu 11	Number of people (p)	fruit tarts / crème brûlée	1
	menu 12	-	crème brûlée	3
	menu 13	Browning (d)	meringue	1
<b>Bread</b>	menu 14	-	rising / bread rising	1
	menu 15	Weight (kg)	bread	1
	menu 16	Weight (kg)	brioche	1
<b>low heat</b>	menu 17	Weight (kg)	low heat - rare beef	4
	menu 18	Weight (kg)	low heat - well done beef	4
	menu 19	Weight (kg)	low heat - veal	4
	menu 20	Weight (kg)	low heat - pork	4
	menu 21	Weight (kg)	low heat - fish fillets	5
	menu 22		7 hours lamb	2
<b>Stew*</b>	menu 23	-	cooked casserole	0
<b>steam*</b>	menu 24	Weight (kg)	steam: hard vegetables <sup>(1)</sup> / gluten	0
	menu 25	Weight (kg)	steam: soft vegetables <sup>(2)</sup>	0
	menu 26	Weight (kg)	steam: fish fillets	0
	menu 27	Weight (kg)	steam: poultry fillets	0
	menu 28	Weight (kg)	steam: fruits	0

(1) Potatoes, peppers, beans, small artichokes...

(2) Broccoli, cauliflower, courgettes, carrots...

### 2.2 • Menu Selection

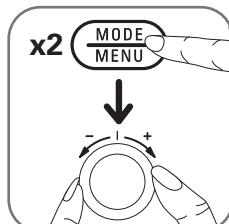


Press twice consecutively on the button to change from manual mode to automatic menu mode. The digital display indicates MENU and 01 flashes. Choose the menu you want from the rotating knob (1e).

Confirm your choice by pressing key once.  
If you want to revert to manual mode, press key twice successively.

\*depending on model

## 2.3 • Weight Selection/number of people/browning level

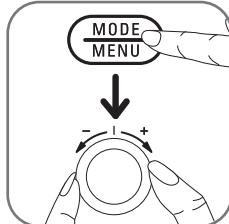

Turn the selector to set the weight, the number of people or the browning level and confirm by pressing **MODE/MENU** or the **START** button.

Once confirmed, the time, temperature, and cooking method are automatically determined: you can manually change the pre-programmed cooking time. To do so, press **OK** key and specify your choice using the selector (1e). Check by pressing again on the button **OK**. Press **START**. The oven starts up.

At any time, you can, through the **STOP** key:

- **Stop** cooking with a quick press.
- Implement **pause / standby mode with an extended press.**

**IMPORTANT** Menu 13 (meringue), you have the choice between 3 browning modes: white "D", golden "2D" Golden or amber "3D".

**NOTES** Some menus are pre-set regardless of the number of guests (menus 12, 14, 22, 23).


It is, however, possible to change the cooking time according to your preference.

This may vary depending on size, thickness, freshness and initial temperature of the food to be cook. Using pre-programmed menus, you have the choice to adjust the cooking time. They can be increased or reduced depending on the preference of everyone.

**IMPORTANT** For the automatic meat menus and beef in particular, if the size (length is greater than the diameter) and the piece is thick it is necessary to slightly increase the recommended cooking time.


## COMFORT MODE

### 1 • Automatic Keep Warm

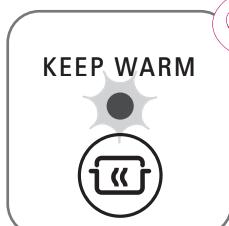

Your oven has the function to keep food warm at the end of the cooking period: Your food will be automatically maintained at an appropriate temperature for up to 10 hours without cooking.

To enable/disable keep warm function, press **OK** key. This feature may be enabled or disabled before or during cooking. The green light indicates that the feature is activated.

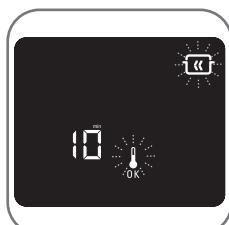


Also the **OK** flashes during cooking and becomes fixed at the stage of keeping warm.

It is possible to keep warm without prior cooking (for example to heat up), in this case press **OK** key when the oven is on standby.

**CAUTION** Maintaining keep warm function for an extended time may dry up some dishes.

\*depending on model

## 2 • Start – Delayed cooking

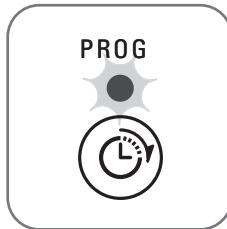

Thanks to this feature, you can choose to delay the end of your cooking time.

After completing your settings (mode, temperature...), press the  key. A light will appear and  will appear at the top of the screen that displays the end time of set cooking time.

Set the time you want your cooking ends with the rotating knob. Example: Set at 20:00, if you wish that your cooking finishes at 20:00. Then press  key to confirm your setting. The oven will be on standby.  sign will flash on the screen to indicate that a delayed start program has been scheduled.



EN

Note for this function:

- You can defer the end of cooking 24 hours maximum
- When the oven is on standby and waiting to start:
  - If you want to check your settings or the end of cooking, time press  key: oven displays your settings for 5 seconds.
  - If you want to change your settings or the end of cooking time, press  key. Change your setting. You will need to press the  key and set your end of cooking time again. Confirm with  key.

## 3 • Independent timer



You can use a timer that is independent of your oven. This is very useful to monitor the cooking of your pasta, rice and boiled eggs.

A quick press on the clock  will allow you to view the  pattern on the screen indicating 0 min: 00 "cooking time" on the screen. To set the time, turn the rotating knob (1e), and start the countdown by pressing the  key. At the end of the countdown, the oven will ring for 3 seconds.  sign will switch off.

A quick press on the  key will pause the count. An extended press will stop the independent timer.

## 4 • Child safety



This function is an added security to prevent your children from unexpectedly operating the oven.

In standby mode, the child safety keeps the oven on standby even if the keys are pressed or rotating knob turned.

Activated during cooking, the function prevents the any change in settings: only the  key keeps its function to stop cooking for safety reasons.

To enable and disable this feature, press for 5 seconds on the lighted  key until the oven sounds: "SECU" pattern will appear on the screen. When the function is active, "SECU" appears on the screen as a reminder whenever a locked key is pressed.

## 5 • Internal lighting ☺

To facilitate the withdrawal of your dishes and cleaning of your oven.

You can turn on and turn off the oven light without cooking, by pressing the ☺ key.

To turn off the lamp, press the ☺ key again.

In the event that you forget, the light will automatically switch off within 15 minutes.

## 6 • 3-in-1 steam cooker accessory\*

With this accessory, you can use your oven for:

- Traditional cooking (gratins, roasts...) in non-stick plate.
- Steaming vegetables, fruit, fish and meat, in the plate with the non-stick metal steaming basket and its glass lid, for the steam menus 24 to 28\*.

### 6.1 • Using the dish in the traditional way

Put your food on the non-stick metal plate.

Place a tray on one of the oven shelves.

Place the dish on the tray.

Select the appropriate menu or mode.

#### RECOMMENDATIONS

- For cooking tasty meat, we recommend that you cover your preparation using aluminum foil which prevents evaporation.
- Never put the plate on the top cover of the oven or on the glass door.
- Never place the dish directly on the bottom of the oven.

**⚠ Never use the glass lid of the 3-in-1 cooker accessory for cooking in the traditional way.**

### 6.2 • Using the plate in "W" mode

Put your food on the non-stick metal plate.

Close with glass lid.

Place a tray on one of the oven shelves.

Place the dish in the centre of the tray and close the door.

Select the menu 23 and set the weight of your preparation.

### 6.3 • Using steam plate mode\*



Pour water at room temperature in the dish to the **MAX (600 ml)** level mark.

Place the steam plate in the dish.

Place to cook food.


Close with glass lid.

Place the oven tray directly on the bottom of the oven.

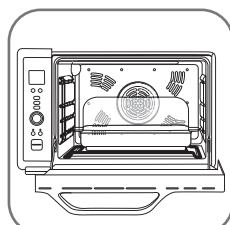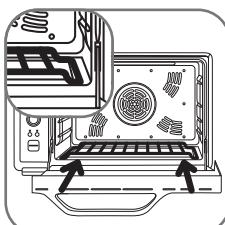

Place the dish in the centre of the tray and close the door.  
Select the menu (menu 24 to 28) appropriate steam and the weight of your preparation.

\*depending on model

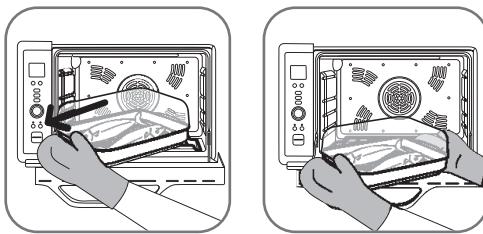

## 6.4 • End cooking

Rotate the dish 45°C to access the handle and pull on the rack with a hand up so that you have access to the second handle.

EN

### RECOMMENDATIONS

- Do not put more than 2.5 kg of food on the steam plate.
- For best efficiency, centre the dish in the centre of the oven.
- Do not use the dish in any other way other than prescribed (eg Do not put directly on the base of the oven, use without plate, without cover, without water...).
- The steam menus use particular temperatures and a heating mode. Do not use the 3-in-1 steam cooker accessory for steam cooking except for these automatic menus: the result of cooking will be disappointing and may damage the dish.
- Never put the plate on the top cover of the oven or on the glass door.
- Never use the dish directly on the base of the oven.
- Use oven gloves to retrieve your dish from the oven.
- The glass lid must not be used as a cooking plate.
- It is strongly recommended not to open the oven door or the lid of the 3-in-1 steam cooker while steam cooking.
- Never use alcohol for steam cooking.
- Never pour water on the glass lid when it is still hot.
- Steam can condense on the oven door while cooking in steam mode. It will disappear during the cooking.
- Do not use metal utensils on the coated plate and steaming basket.

### 6.5 • Maintenance of the dish

- The dish and steam plate have a non-stick coating: clean with a damp sponge with mild detergent. Do not use abrasive maintenance products (including corrosive based soda) or sponge scrapers or abrasive buffers.
- The cover is made of high strength glass: we recommend not to pour water on glass lid if it is still hot. Clean it up only after it is cool.

## CLEANING AND MAINTENANCE

### 1 • Instructions


We recommend you to clean the oven each time you use it so that particles of burnt grease are not left inside the oven.

For easier maintenance, your oven has a smooth enamel base that covers the lower element. The wall is covered with non-stick coating, foldable grill elements.

Your oven door is double layered: it was designed so as not to require special maintenance: it is however possible to dismantle the inner glass for drips between the two panes.

Do not let the grease accumulate in the oven.

Let the oven cool down before doing any maintenance or cleaning.

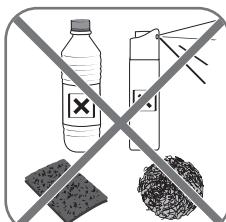


Press the key for better visibility of the inside of the oven.  
Clean the outside of the oven with a simple damped sponge.

Do not use specific metal based maintenance products for cleaning (copper stainless steel,...).

Clean the door, enameled surfaces and translucent parts with a damp sponge and a mild detergent.

Do not use abrasive maintenance products (including corrosive based soda) or scraper sponges or abrasive buffers.

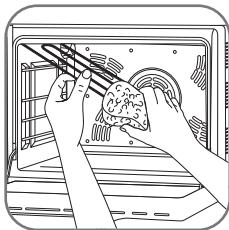

The upper element is foldable but not removable. Never use force to manipulate the elements.


The interior of the oven has an enamelled floor and the walls have a non-stick coating which can be cleaned easily with soapy water.

All the accessories can be cleaned with water containing a little detergent.

The grilling racks, the tray\* and the glass panel\* can be washed in the dish-washer.

## 2 • Maintenance


### 2.1 • Changing the internal bulb

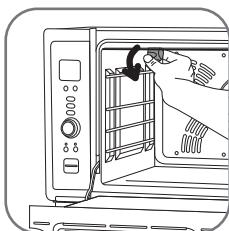

To replace the bulb:

- **⚠️ unplug** the oven and allow it to cool down for at least 1 hour,
- turn the porthole quarter of a circle anti-clockwise,
- clean the outside surface of the window using warm soapy water. Dry it thoroughly,
- unscrew the bulb and replace it (max - 220/230V 300° C),
- Replace the window by rotating it through 90° in the clockwise direction.

### 2.2 • Dismantling the door

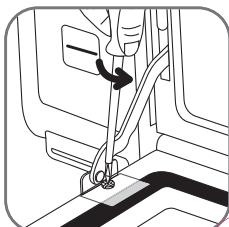


Open the door. Make sure that it is placed on a stable surface: turn your oven by 90°.

Unscrew the screw fixture at the door support links.

Remove the two flanges.


**NOTE:** When handling the window avoid any impact against the glass pane. In the event of major impact against the glass pane, the glass could break afterwards.

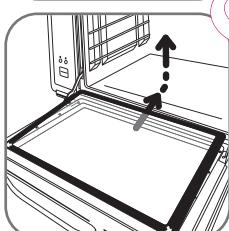

The inner glass must be lifted partly from below for a better grip. Slide the glass towards the back of the oven to release it from the notches which hold it in place.

Remove the inner glass and clean it using soapy water.

You then have access to the inner face of the external glass surface. Then clean it.

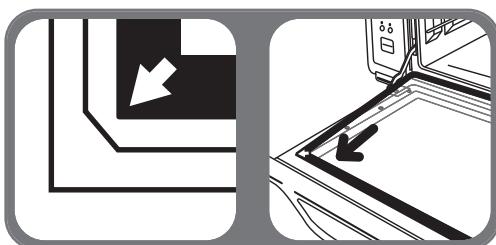

Replace the inner pane (check that the markings are on the inner surface of the door). Take care to position the glass correctly: the **rounded corners should be on** the lower side (near the door hinges). Fit the upper corners into the notches (see arrows). Replace the mounting flanges. Screw it back loosely.

\*depending on model

### 3 • Troubleshooting guide

If you are having trouble with your oven, try the following.

Problems	Possible causes	Resolution
Black screen display.	The oven is not connected.	Check the connection of the oven.
The lamp does not work.	The bulb is blown.	Change the light bulb.
The oven beeps continuously and displays "Err".	Initialisation error.	Unplug the appliance for 30 seconds and plug it in again.

EN

If a problem persists, send your oven to the nearest approved Rowenta Service Centre. See the list of Rowenta authorized service centres or contact the Rowenta consumer service: [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

### GUARANTEE

- This product has been designed for domestic use. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- Please read instructions before the first use of your oven: usage not in accordance with the instruction manual will indemnify Rowenta from liability.

### ENVIRONMENT

- In accordance with the regulations, any obsolete appliance should be rendered permanently unusable: unplug and cut the cable before disposing of the appliance.
- Environment: Directive 2002/95/EC.



#### Environment protection first!






- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Leave it at a local civic waste collection point.

If you have any product problems or queries, please contact our Customer Relations Team  
0845 602 1454 - UK  
(01) 677 4003 - Ireland  
or consult our website: [www.tefal.co.uk](http://www.tefal.co.uk)

# GUIDE DE CUISSON - BEREIDINGSGIDS - GARZEITENTABELLE - COOKING GUIDE

				°C	
X 2				210°	20 min
1,6 kg				180°	1h20
1050 g				200°	1h00
1080 g				220°	30 min
950 g				200°	45 min
2				220°	30 min
X 12				220°	25 min
				200°	12 min
				210°	18 min

\* Lèche frites - Braadslee - Auffangschale - Oven trays

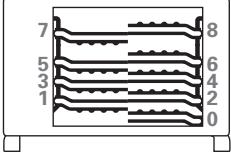			 °C	
	 2		180°	1h30
	 4		190°	50 min
	 4		180°	40 min
	 4		180°	30 min
	 2		200°	40 min
	 2		180°	50 min
	 2		160°	50 min
	 2		190°	50 min
	 2		200°	35 min
 600 g	 4*		210°	20 min
 800 g	 4*		200°	20 min

\* Lèche frites - Braadslee - Auffangschale - Oven trays



**www.rowenta.com**

<b>ALGERIA</b>	GROUPE SEB EXPORT Chemin du Petit Bois, Les 4M 69130 ECULLY - FRANCE	<b>213-41-28-18-53</b>	1 year
<b>ARGENTINA</b>	GROUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3º C1425DTK Capital Federal Buenos Aires	<b>0800-122-2732</b>	2 años
<b>ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA</b>	«Գրուպպա ՍԵԲ-Վուոնլի»ՓԲԸ, 119180 Մոսկվա, Օնտասանի Ստարոմինենի նրբ., ահ.14, շ.2	<b>(010) 55-76-07</b>	2 տարի/ years
<b>AUSTRALIA</b>	GROUPE SEB AUSTRALIA PO Box 7535, Silverwater NSW 2128	<b>02 97487944</b>	1 year
<b>ÖSTERREICH</b>	SEB ÖSTERREICH GmbH Campus 21 - Businesspark Wien Süd Liebermannstr. A02 702 2345 Brunn am Gebirge	<b>01 6 70 299 00</b>	2 Jahre
<b>BELGIQUE / BELGIE</b>	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Esperance - ZI 6220 Fleurus	<b>32 70 23 31 59</b>	2 ans / years
<b>БЕЛАРУСЬ / BELARUS</b>	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 119180 Москва, Россия Старомонетный пер. д.14	<b>017 2239290</b>	2 года/ years
<b>BOSNA I HERCEGOVINA</b>	SEB Développement Predstavništvo BiH Vrazdina 1 71000 Sarajevo	<b>Info-linija za potrošače 033 551 220</b>	2 godine
<b>BRASIL</b>	GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOIS GIGANTOS LTDA Avenida Presidente Vargas, 146 Mooca 03108-900 São Paulo SP	<b>0800-119933</b>	1 año
<b>БЪЛГАРИЯ/ BULGARIA</b>	ГРУППА БЪЛГАРИЯ ЕООД л. Ъцово 52 Г, ет. 1, офис 1, 1680 София	<b>0700 10 330</b>	2 години
<b>CANADA</b>	GROUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON M1V 3N8	<b>1-800-418-3325</b>	1 year
<b>CHILE</b>	GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Avda. Nueva Los Leones 0252 Providencia, Santiago	<b>+56 2 232 77 22</b>	2 años
<b>COLOMBIA</b>	GROUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquirá Cajica Cundinamarca	<b>18000919288</b>	2 años
<b>HRVATSKA Croatia</b>	SEB Développement S.A.S. Vodnjanska 26 10000 Zagreb	<b>01 30 15 294</b>	2 godine
<b>ČESKÁ REPUBLIK / CZECH REPUBLIC</b>	GROUPE SEB ČR spol. s r. o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7	<b>731 010 111</b>	2 roky
<b>DANMARK</b>	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup	<b>44 663 155</b>	2 år
<b>DEUTSCHLAND</b>	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH / KRUPS GmbH Herrrainweg 5 63067 Offenbach	<b>0212 387 400</b>	2 Jahre

 : [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

			
EESTI/ ESTONIA	GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	<b>5 800 3777</b>	2 aastat
SUOMI / FINLAND	Groupe SEB Finland Kutontie 7 02630 Espoo	<b>09 622 94 20</b>	2 Vuotta
FRANCE Inclus Martinique, Guadeloupe, Réunion & St. Martin	GROUPE SEB France SAS Place Ambroise Courtois 69355 Lyon Cedex 08	<b>09 74 50 36 23</b>	1 an
GREECE / ΕΛΛΑΣ	SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Οδός Φραγκοκλήπαιάς 7 Τ.Κ. 151 25 Παραδείσος Αμαρουσίου	<b>2106371251</b>	2 Χρόνια
HONG KONG	SEB ASIA Ltd. Room 901, 9/F, North Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon	<b>852 8130 8998</b>	1 year
MAGYARORSZÁG/ Hungary	GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft. Taviro koz 4 2040 Budaórs	<b>+36 8018434</b>	2 év
INDONESIA	Groupe SEB Indonesia (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Fl., Jl. Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia	<b>+62 21 5793 6881</b>	1 year
ITALIA	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano	<b>199207815</b>	2 anni
JAPAN	GROUPE SEB JAPAN Co., Ltd. 1F Takanawa Metropolis Building, 3-14-13, Hiraiishi, Minato-ku, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022	<b>0570-077772</b>	1 year
ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	«Группа СЕБ-Б.» ЖАҚАҚ, 119180 Мәскеу, Старомочетный тұйық көш, 14-үй., 2-құрылым	<b>727 378 39 39</b>	2 жыл / years
KOREA	(유) 세브코리아 서울특별시 강남구 서린동 88 서린빌딩 3 층 10층 30호	<b>1588-1588</b>	1 year
LATVJA / LATVIA	GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	<b>6 716 2007</b>	2 gadi
LIETUVA/ LITHUANIA	GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	<b>6 470 8888</b>	2 metai
MACEDONIA	Groupe SEB Bulgaria EOOD Office 1, floor 1, 52G Borovo St., 1680 Sofia - Bulgaria ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ Ул. Борово 52 Г, сн. 1, офис 1, 1680 София, България	<b>(02) 20 50 022</b>	2 години / years
MALAYSIA	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Lot No.C/3A/001 & 002, Block C, Kelana Sq. No.17, Jalan SS7/26, 47301 Kelana Jaya Petaling Jaya, Selangor	<b>65 6550 8900</b>	1 year
MEXICO	G.S.E.B. MEXICANA, S.A. de C.V. Goldsmith 38 Desp. 401, Col. Polanco Delegacion Miguel Hidalgo 11 560 Mexico D.F.	<b>(01800) 112 8325</b>	1 años

 : [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

			
<b>MOLDOVA</b>	ТОВ «Груп СЕБ Україна» Вул. Драгоманова 31 Б, офіс 1 02068 Київ, Україна	<b>(22) 929249</b>	2 ani / years
<b>NEDERLAND</b>	GGROUPE SEB NEDERLAND BV Generatorstraat 6 3903 LJ Veenendaal	<b>0318 58 24 24</b>	2 jaar
<b>NEW ZEALAND</b>	GROUPE SEB NEW ZEALAND Unit E, Building 3, 195 Main Highway, Ellerslie, Auckland	<b>0800 700 711</b>	1 year
<b>NORGE</b>	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup DANMARK	<b>815 09 567</b>	2 år
<b>PERU</b>	GROUPE SEB COLOMBIA Av. Camino Real N° 111 of. 805 B San Isidro - Lima - Perú	<b>+511 441 4455</b>	1 años
<b>POLSKA/ POLAND</b>	GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O. ul. Ostrowska 79 04-175 Warszawa	<b>08 1 300 422</b> kom - konsultacja połączenie lokalne	2 lata
<b>PORTUGAL</b>	GROUPE SEB IBÉRICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3º B/D 1900 - 796 Lisboa	<b>808 284 735</b>	2 anos
<b>REPUBLIC OF IRELAND</b>	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park Road, Rathcoole, Co. Dublin	<b>01 677 4003</b>	1 year
<b>ROMÂNIA/ ROMANIA</b>	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Daniel Constantinescu 8 010632 Bucuresti	<b>0 21 316 87 84</b>	2 ani
<b>РОССИЯ/ RUSSIA</b>	ЗАО «Группа СЕБ» 119180 Москва, Старомонетный пер. д.14 стр.2	<b>495 213 32 37</b>	2 года/ years
<b>SRBIJA Serbia</b>	SEB Développement Antifosfisticke borbe 17/13 11070 Novi Beograd	<b>060 0 732 000</b>	2 godine
<b>SINGAPORE</b>	OTPE SEB SINGAPORE Pty Ltd. #04-01/02 L&Y Building Singapore 577218	<b>65 6550 8900</b>	1 year
<b>SLOVENSKO/ SLOVAKIA</b>	GROUPE SEB SLOVENSKO s.r.o. Rybničná 40 831 07 Bratislava	<b>233 595 224</b>	2 roky
<b>SLOVENIJA</b>	SEB d.o.o. Gregorciceva ulica 6 2000 MARIBOR	<b>02 234 94 90</b>	2 leti
<b>ESPAÑA</b>	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. Almogåvers, 119-123, Complejo Ecourban 08018 Barcelona	<b>0902 31 25 00</b>	2 años
<b>SVERIGE</b>	TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUP SEB NORDIC Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby	<b>08 594 213 30</b>	2 år
<b>SUISSE SCHWEIZ</b>	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattbrugg	<b>044 837 18 40</b>	2 ans / Jahre
<b>TAIWAN</b>	SEB ASIA Ltd. Taipei International Building, Suite B2, 6F-1, No. 216, Tun Hwa South Road, Sec. 2 Da-an District Taipei 106, R.O.C.	<b>886-2-27333716</b>	1 year

 : [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

			
THAILAND	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320	<b>02723 4488</b>	2 years
TÜRKIYE	GROUPE SEB ISTANBUL AS Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sok. No: 28 K.12 Maslak	<b>216 444 40 50</b>	2 YIL
U.S.A.	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Millville, NJ 08332	<b>800-769-3682</b>	1 year
Україна/ UKRAINE	ТОВ «Груп СЕБ Україна» Вул. Драгоманова 31 Б, офіс 1 02068 Київ, Україна	<b>044 492 06 59</b>	2 роки/ years
UNITED KINGDOM	GROUPE SEB UK Ltd. 11-49 Station Road Langley, Slough Berkshire SL3 8 DR	<b>01753 802 1454</b>	1 year
VENEZUELA	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Tor ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas	<b>0800-7268724</b>	2 anno
VIETNAM	GROUPE SEB VIETNAM (Repre Office) 127-129 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	<b>+84-8 3821 6395</b>	1 year

**FR** p. 6 - 22

**GUIDE DE CUISSON** p. 74 - 75

**NL** p. 23 - 39

**BEREIDINGSGIDS** p. 74 - 75

**DE** p. 40 - 56

**GARZEITENTABELLE** p. 74 - 75

**EN** p. 57 - 73

**COOKING GUIDE** p. 74 - 75